


INSTRUCCIONES TRANSFORMACIÓN UNIDAD CONVERTIBLE

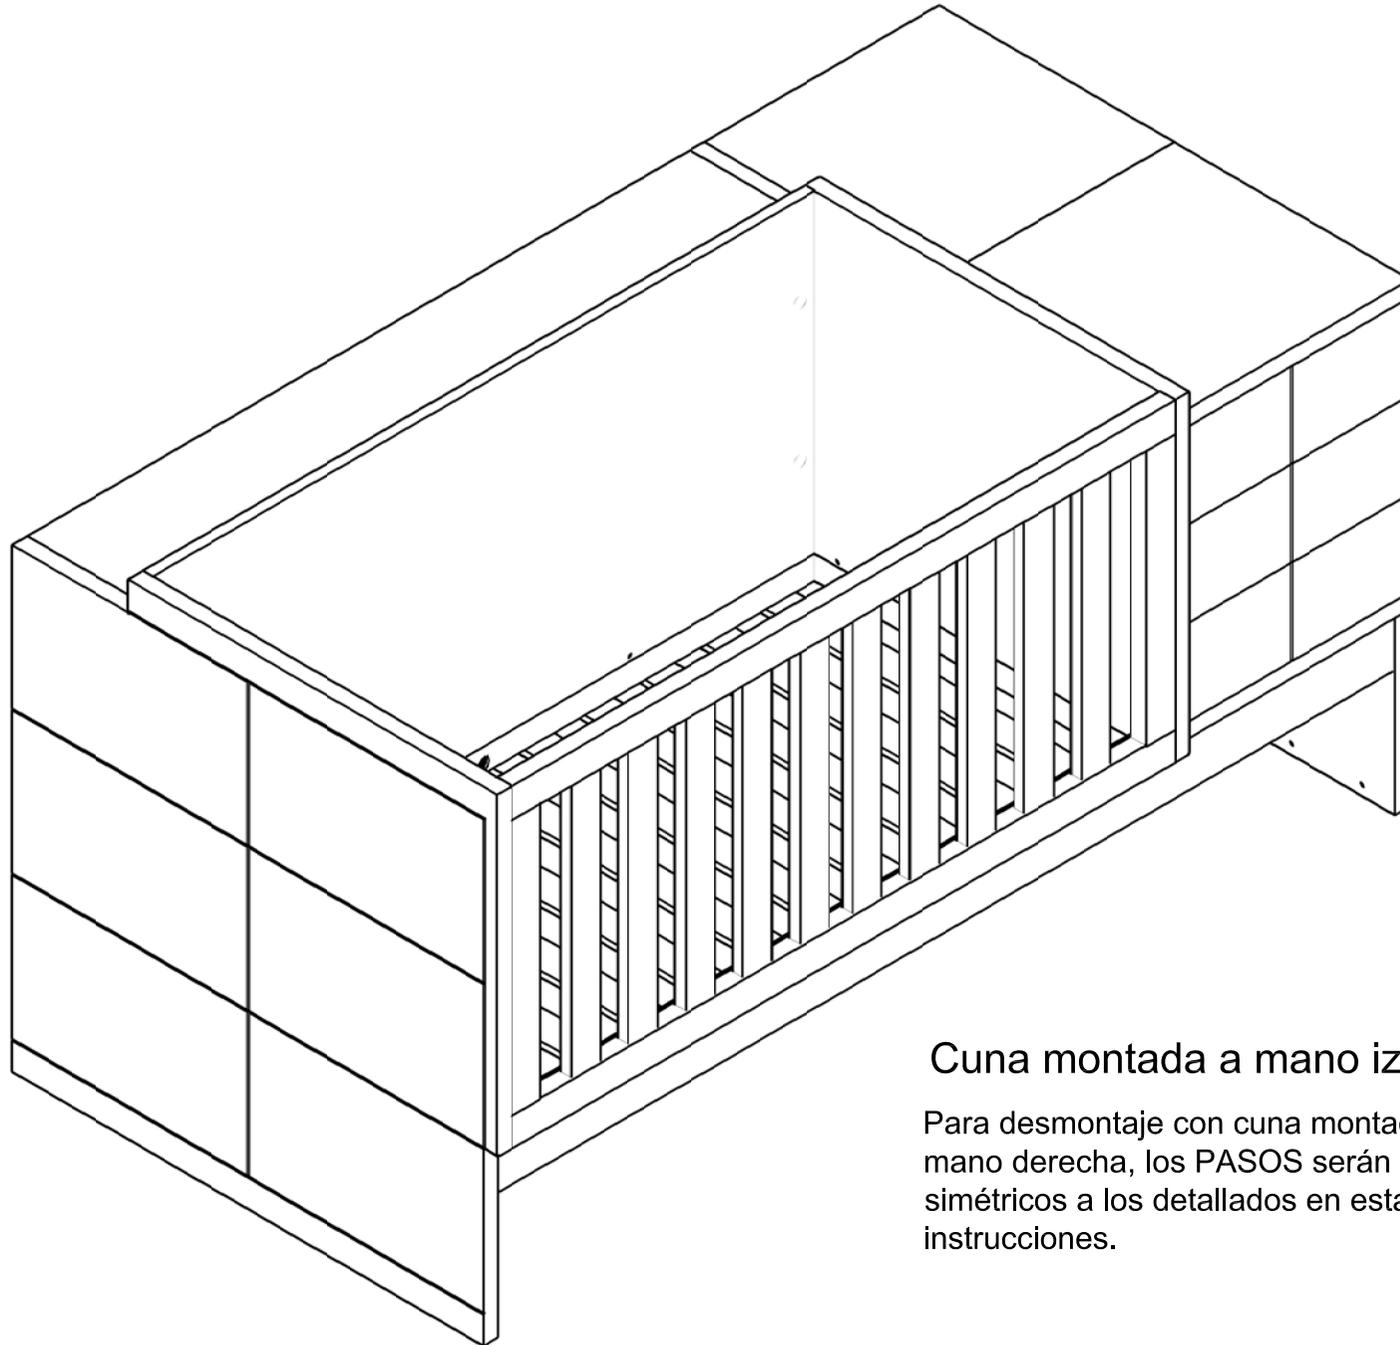

Cuna montada a mano izquierda

Para desmontaje con cuna montada a mano derecha, los PASOS serán simétricos a los detallados en estas instrucciones.

PASO 1:

Desensamblar PIEZA 18 y PIEZA 19

Herraje a quitar para su posterior uso:

Herraje F
excéntrico 25mm



x 2 Ud.

Herraje G
perno excéntrico



x 4 Ud.

Herraje premontado
par de guías soft-closing



x 3 Uds.

Herraje premontado
tuerca empotrada M6





x 8 Uds.

Herraje que se mantiene en su sitio:


Herraje F
excéntrico 25mm



x 2 Ud.

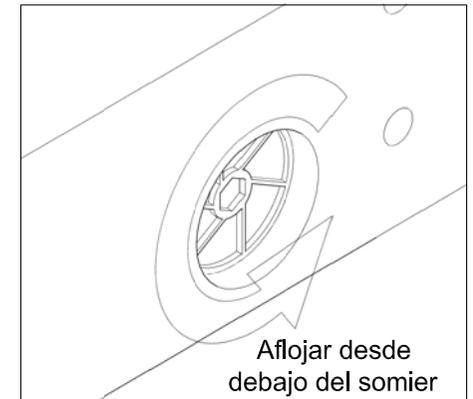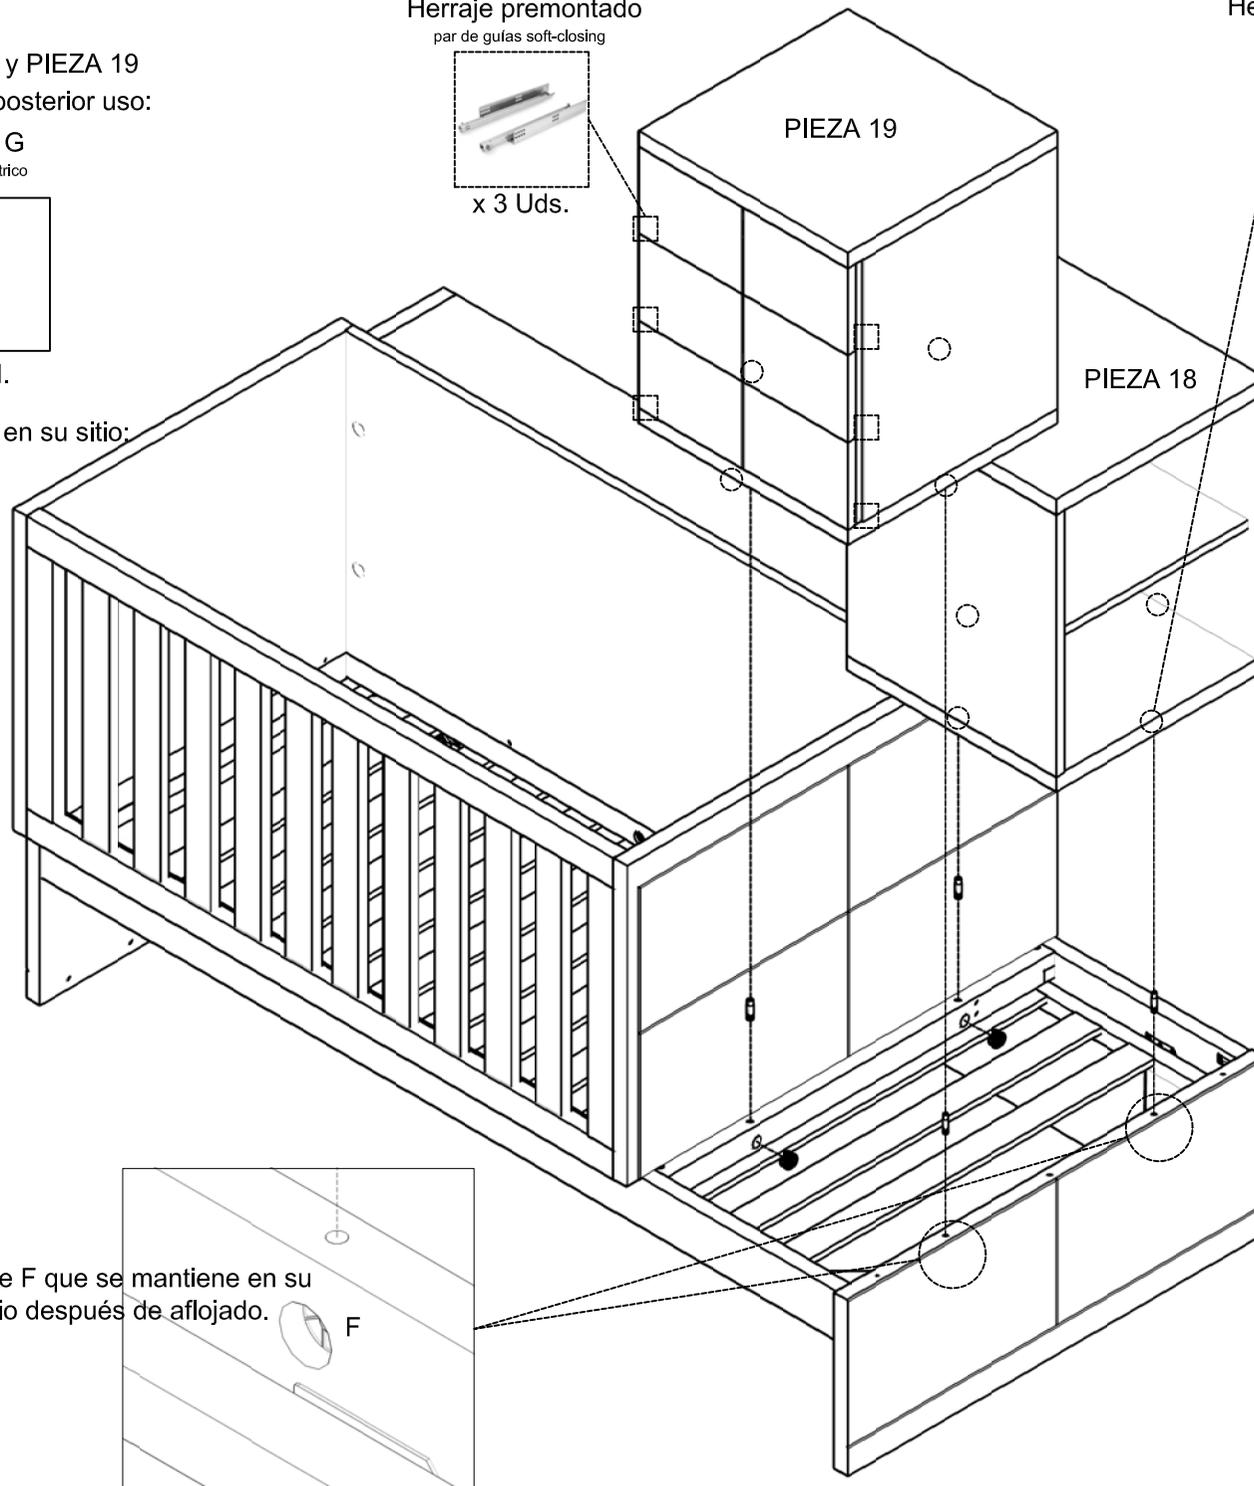

Herraje F que se mantiene en su sitio después de aflojado.

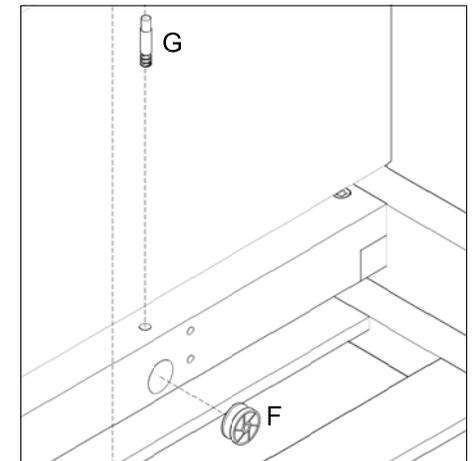

PASO 2:

Desensamblar PIEZA 17

Herraje a quitar para su posterior uso:

Herraje F
excéntrico 25mm



x 4 Ud.

Herraje G
perno excéntrico



x 4 Ud.

Herraje J
tapa embellecedor
para excéntrico




x 4 Ud.

Herraje H
espiga madera 8mm




x 4 Uds.



Herraje premontado
tuerca empotrada M6

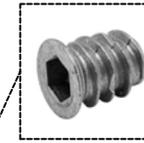

x 4 Uds.

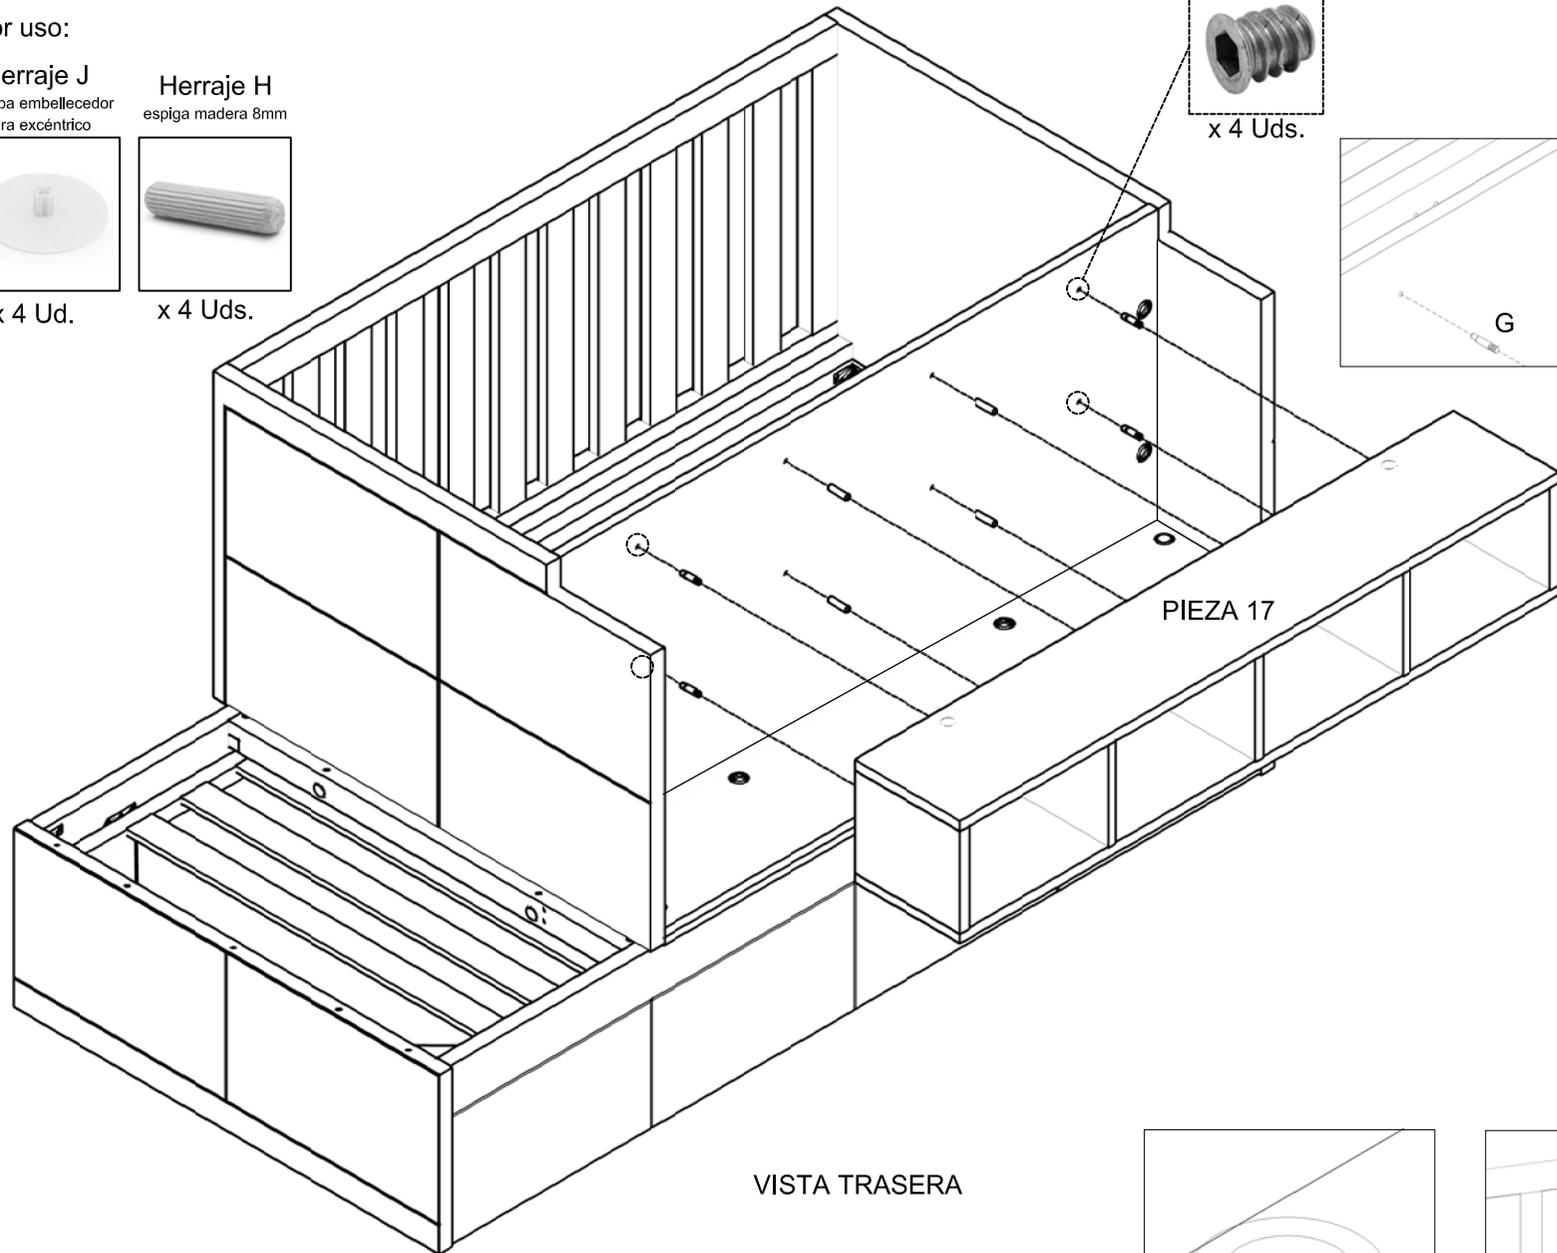

VISTA TRASERA

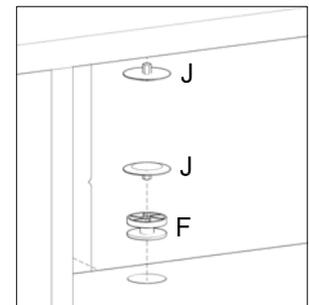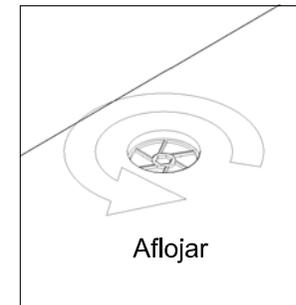

PASO 3:

Desensamblar PIEZA 16

Herraje a quitar para su posterior uso:

Herraje G
perno excéntrico



x 2 Ud.

Herraje J
tapa embellecedor
para excéntrico



x 2 Ud.

Herraje M
tapa embellecedor
para agujero 35 mm



x 4 Ud.

Herraje que se mantiene en su sitio:

Herraje F
excéntrico 25mm







x 2 Ud.


Herraje premontado
tuerca empotrada M6




x 2 Uds.

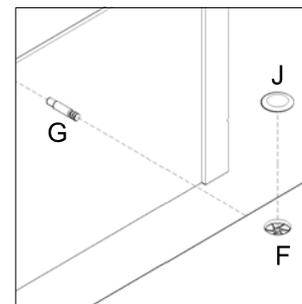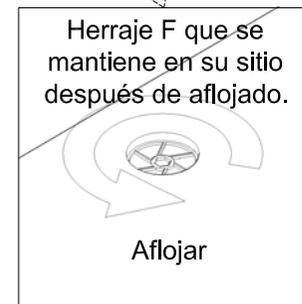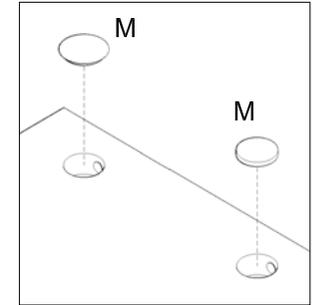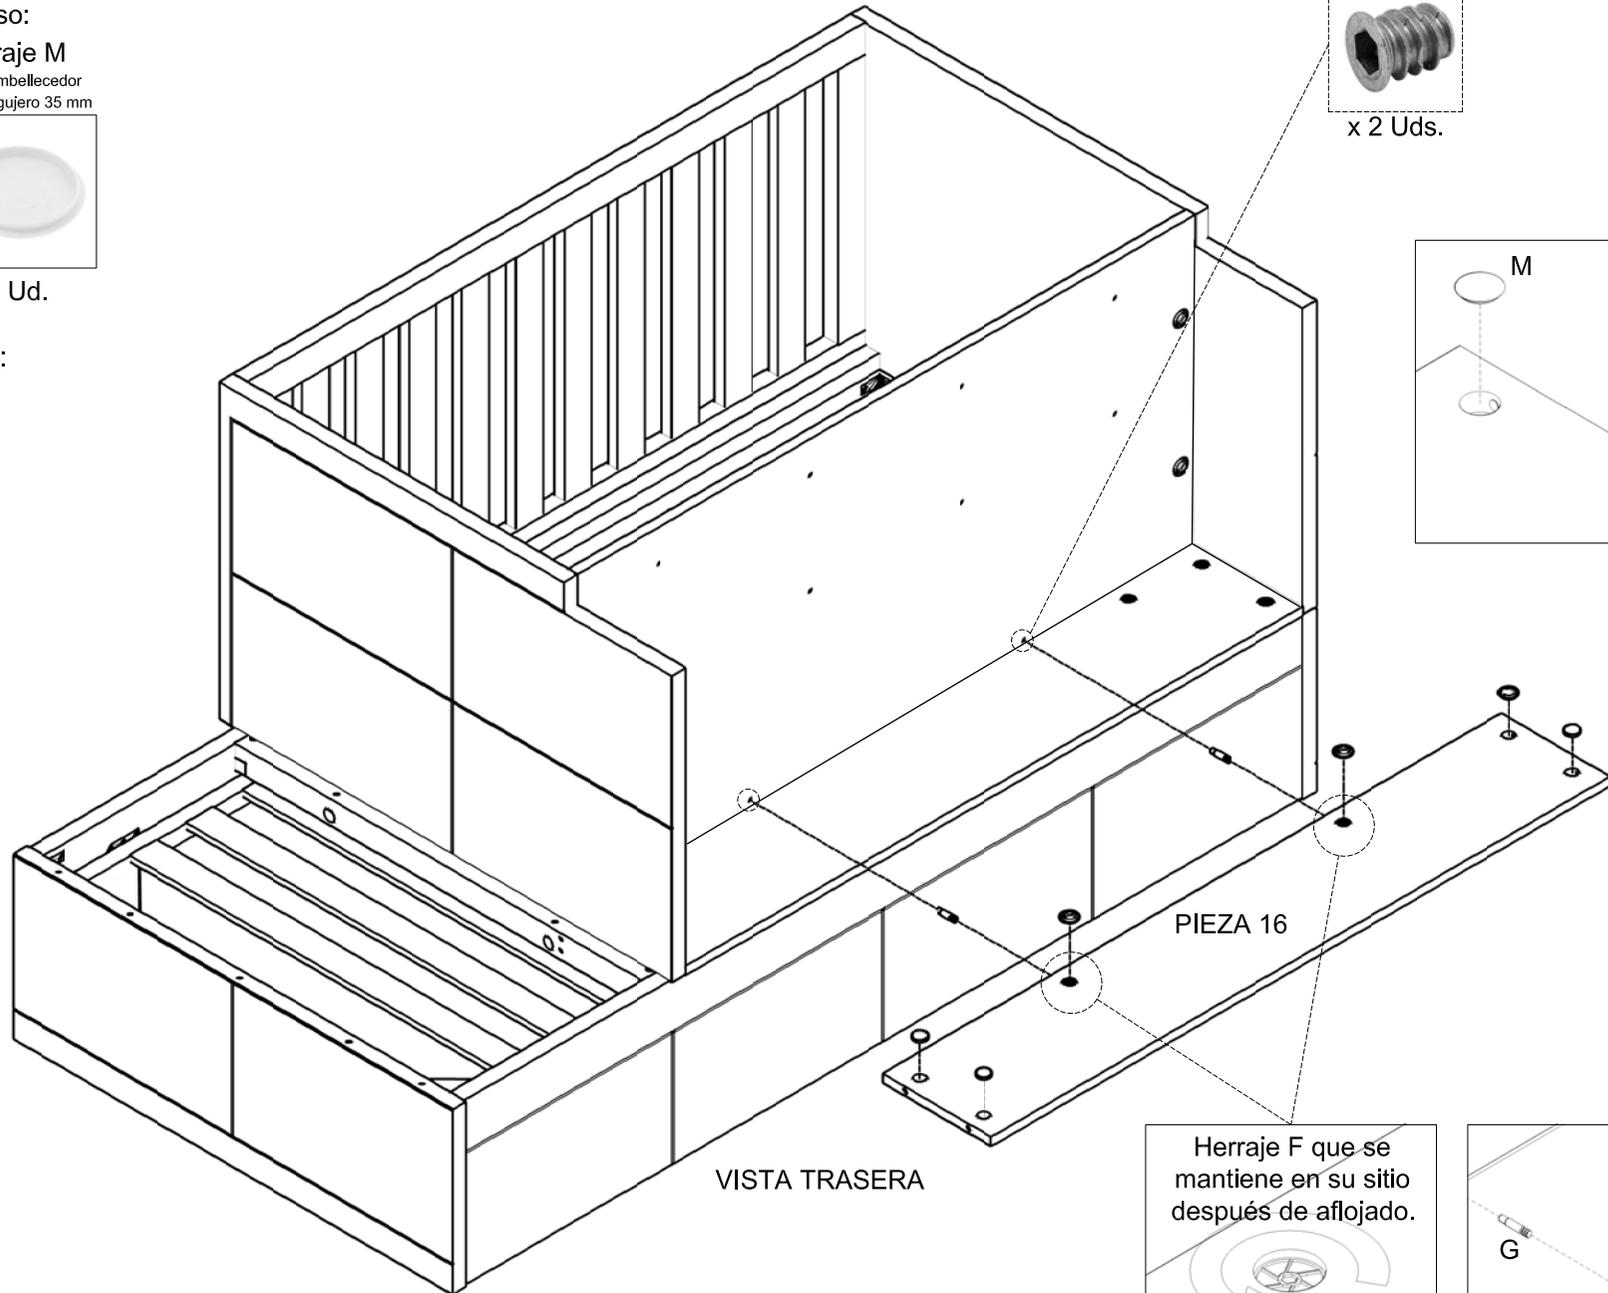

PASO 4:

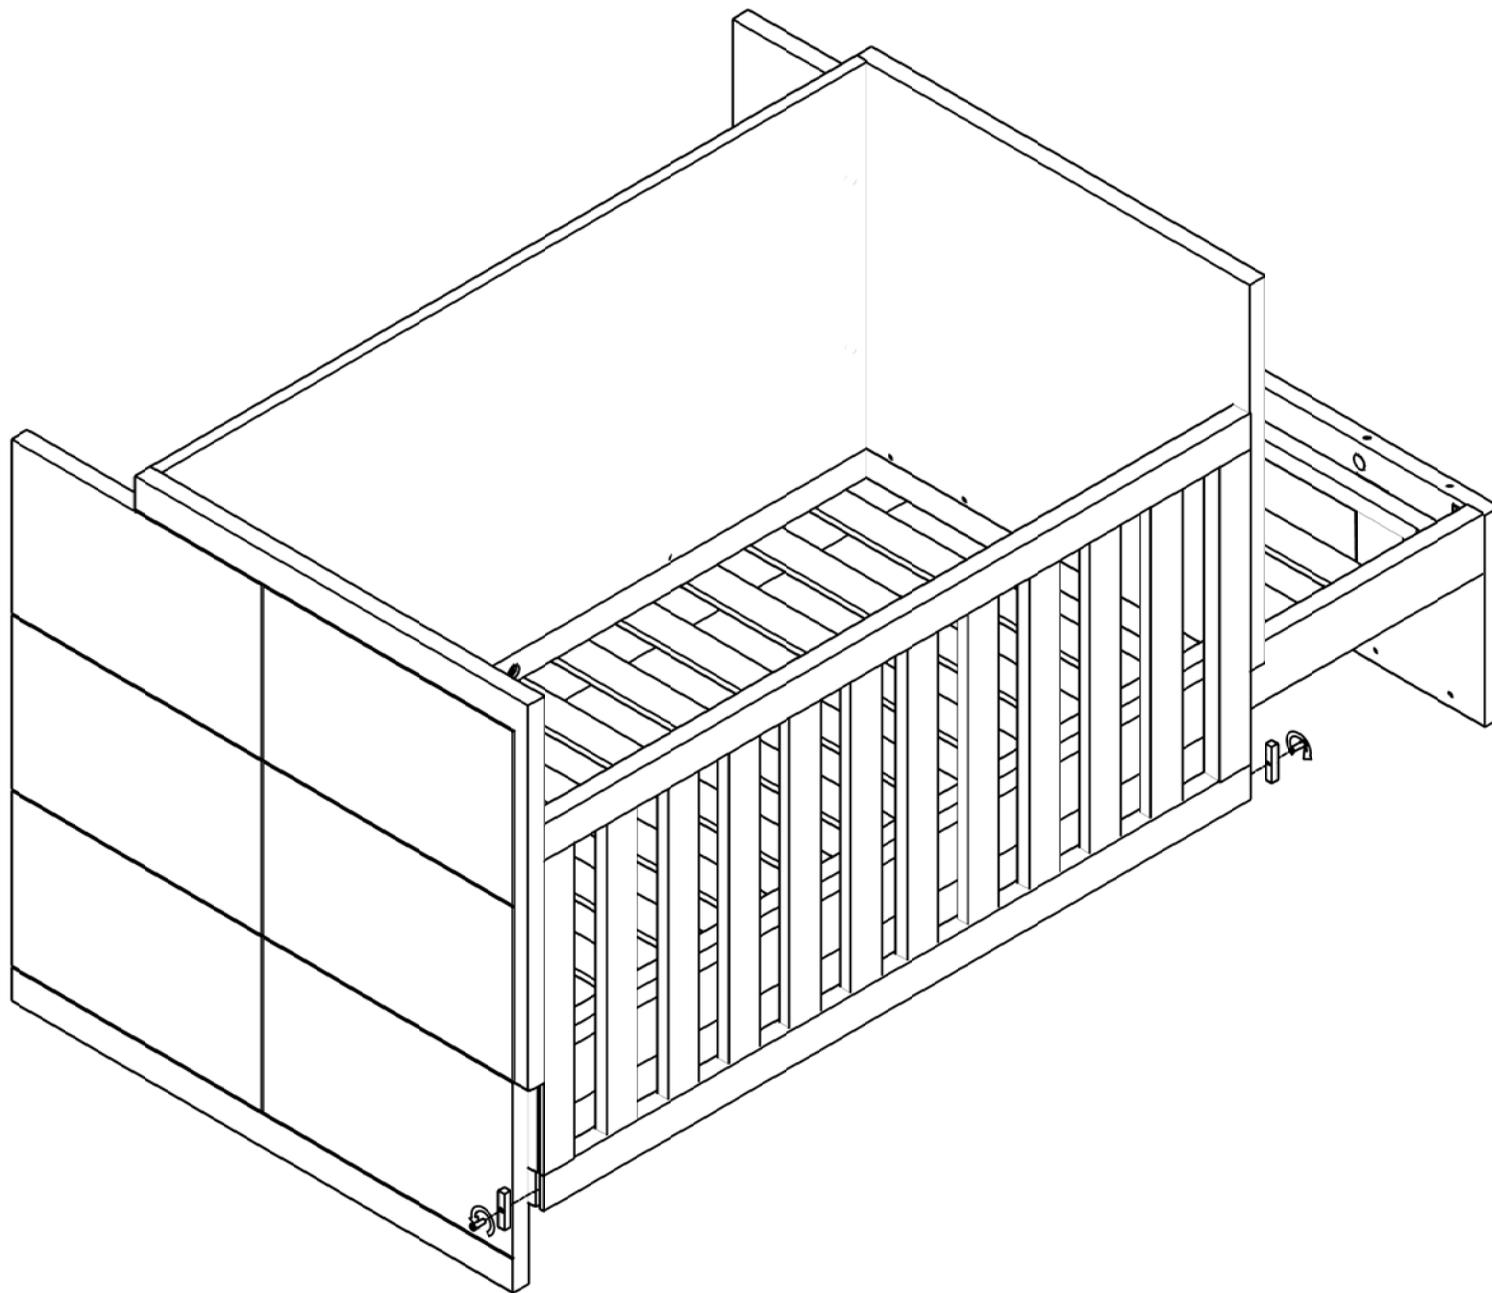


Con la barandilla PIEZA 14 totalmente bajada, desatornillar la PIEZA 15


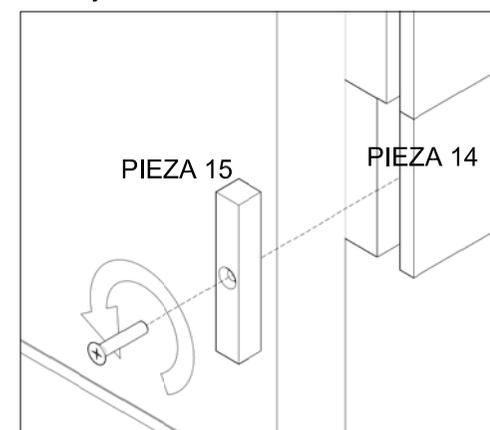


PASO 5:

Desensamblar PIEZA 14

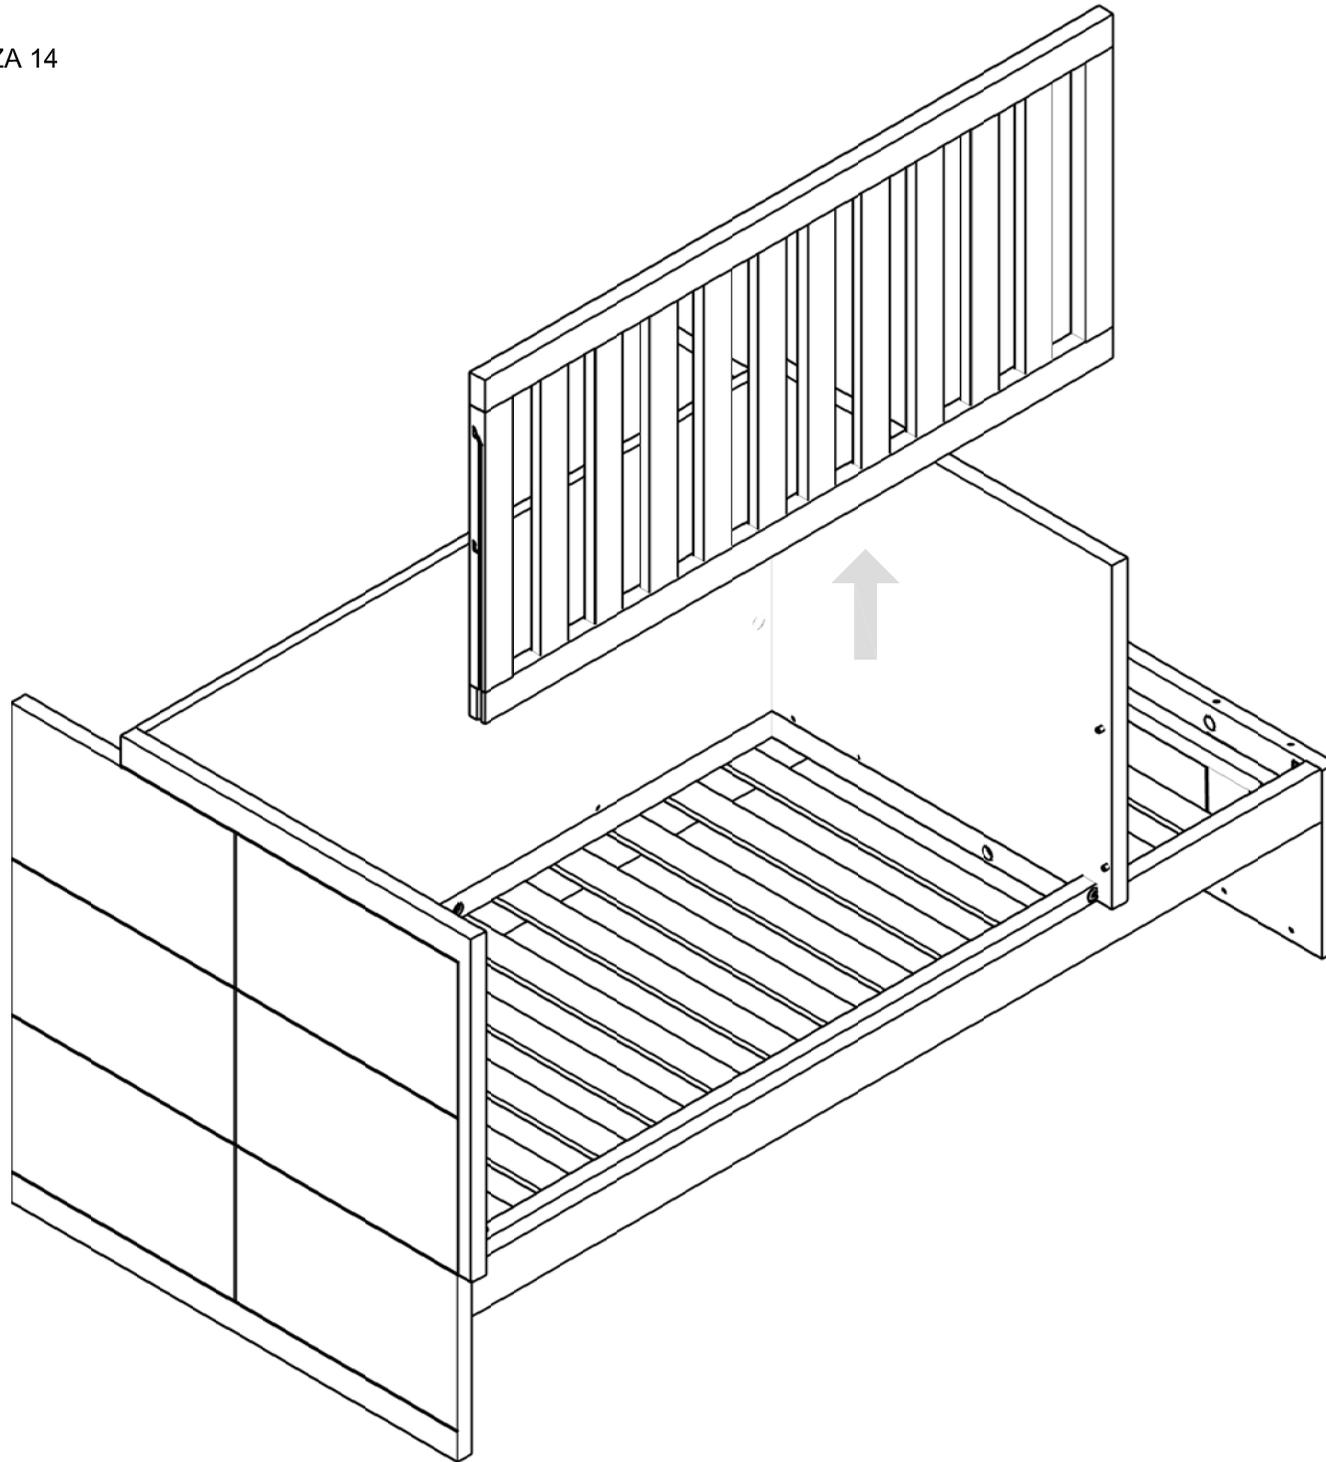


Extraer hacia arriba la barandilla PIEZA 14 del Herraje I a través del ranurado

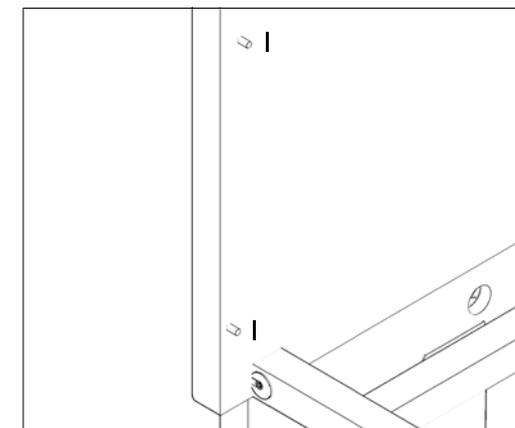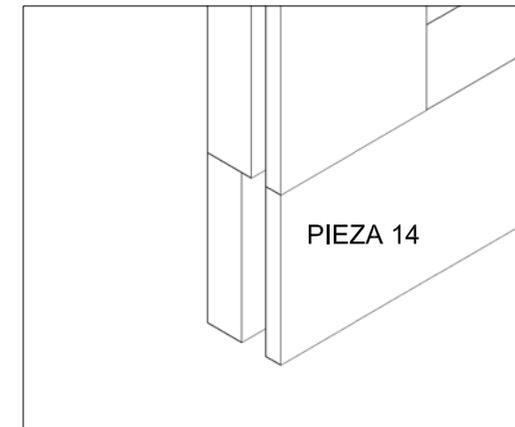

PASO 6:

La PIEZA 14 hay que guardarla ya que no se utiliza en la transformación

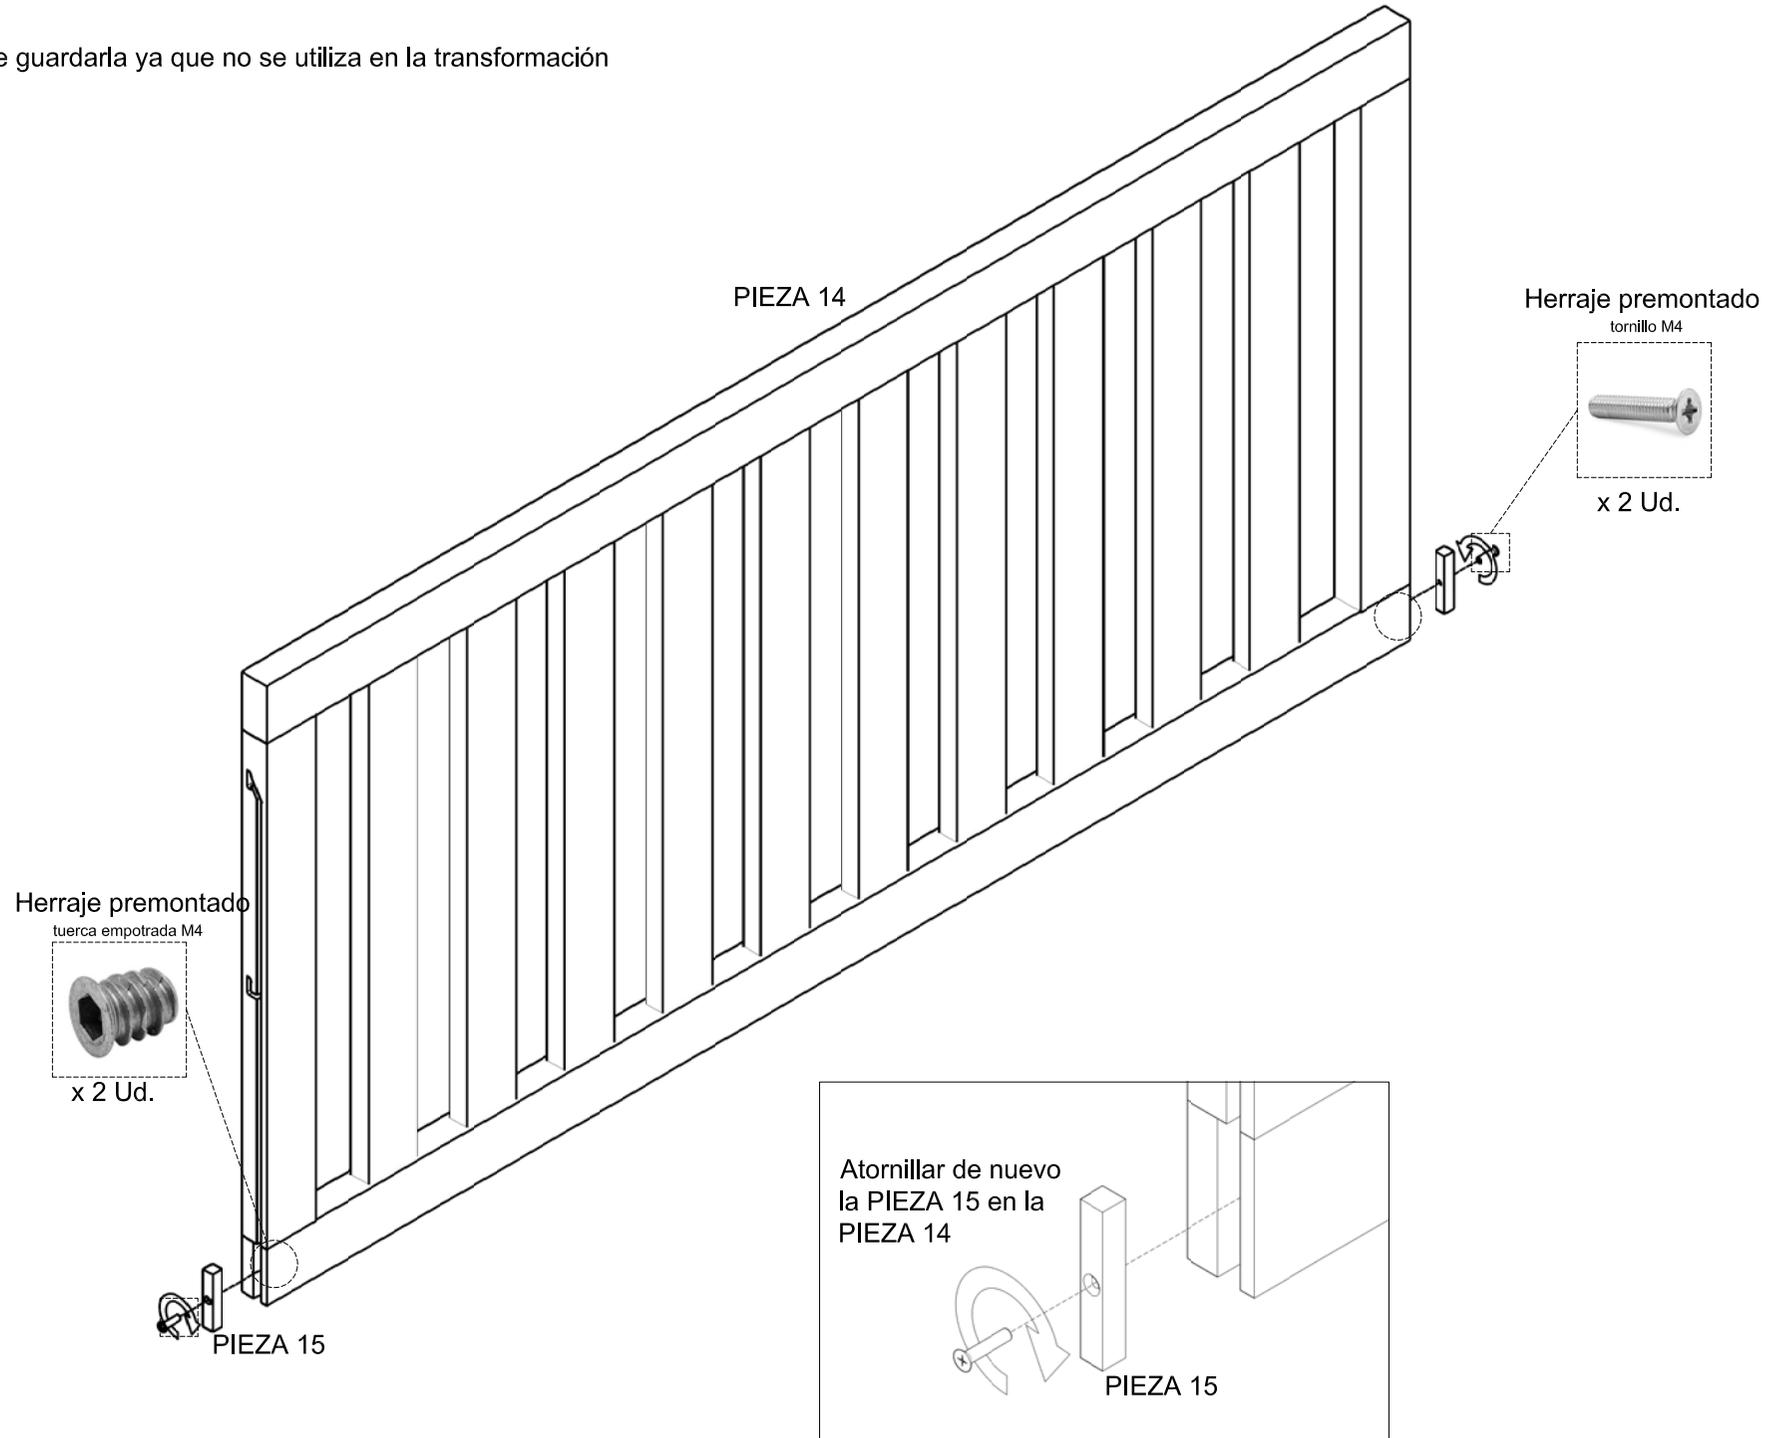

PASO 7:

Desensamblar PIEZA 13

La PIEZA 13 hay que guardarla ya que no se utiliza en la transformación

Herraje que hay que guardar ya que no se utiliza en la transformación:

Herraje K

perno excéntrico
clock autoexpandible






x 2 Ud.

Herraje L


excéntrico clock





x 2 Ud.

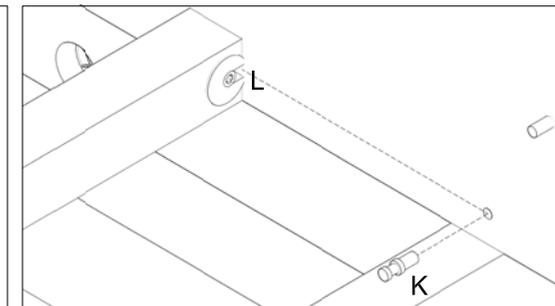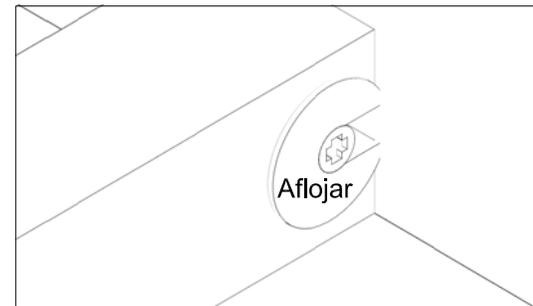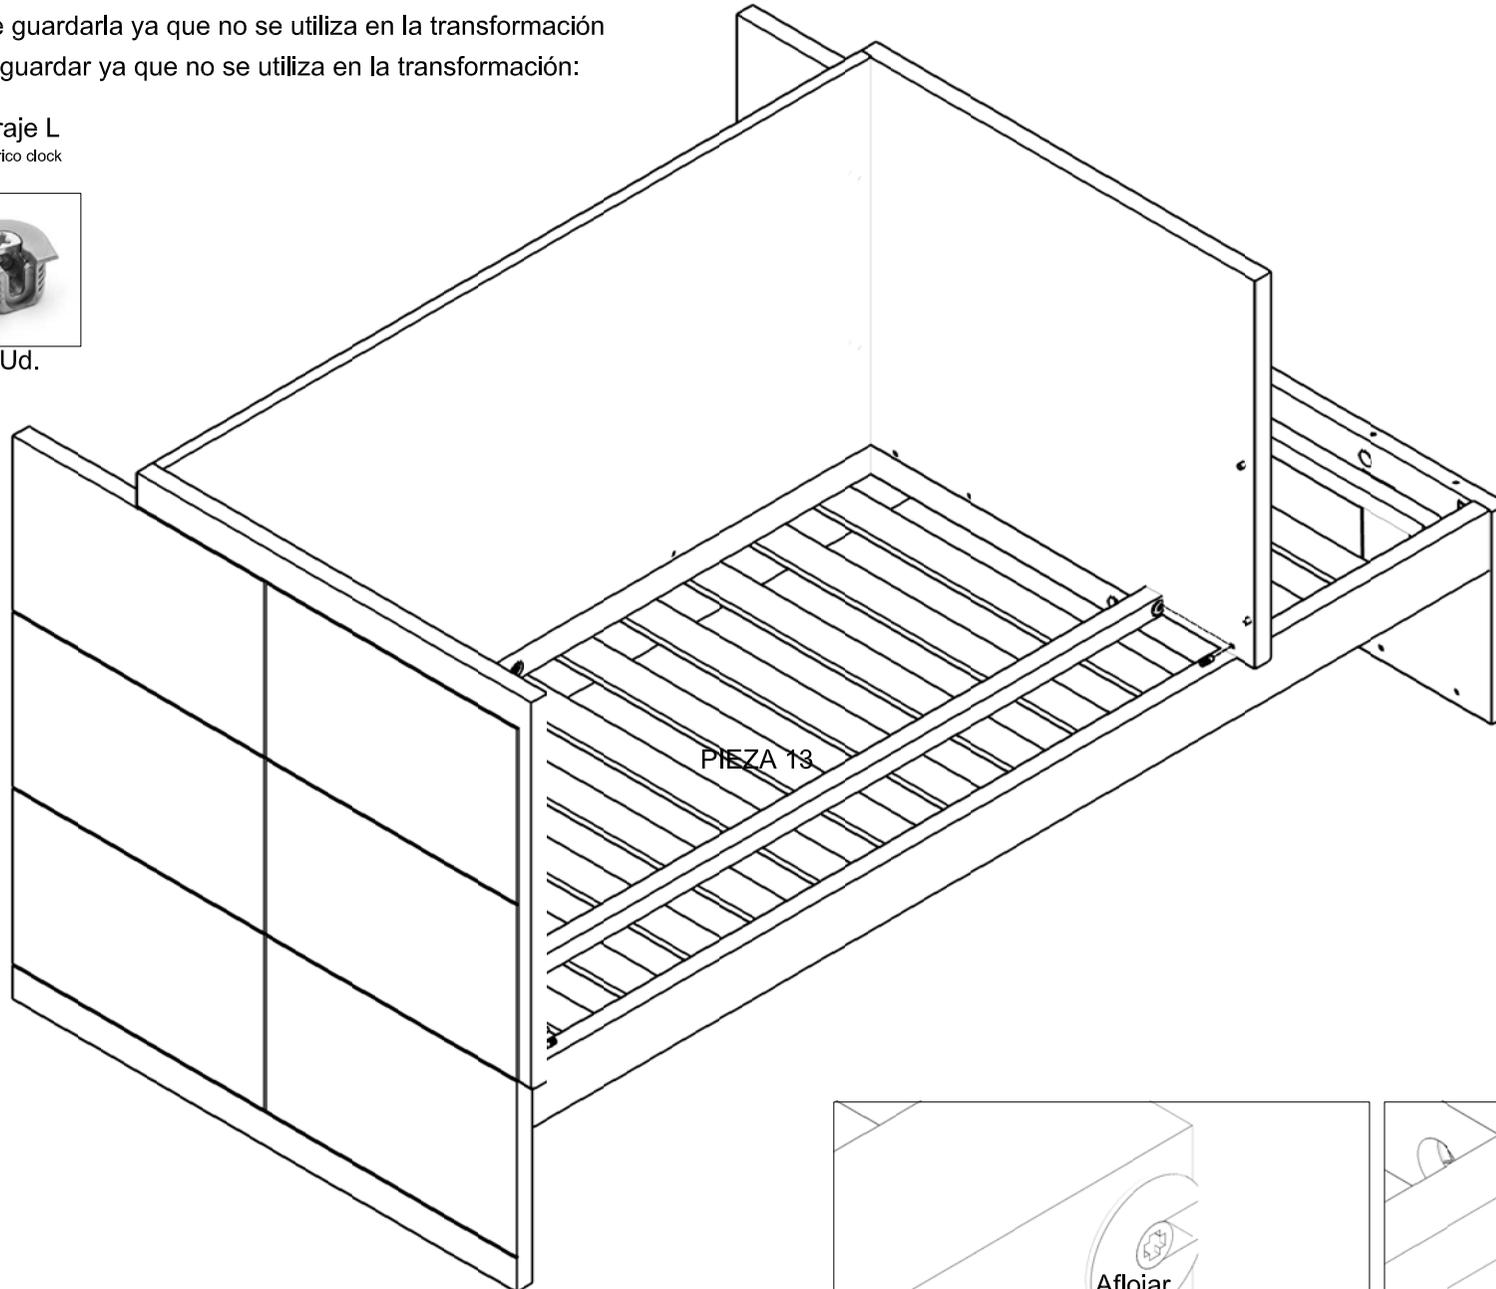

PASO 8:

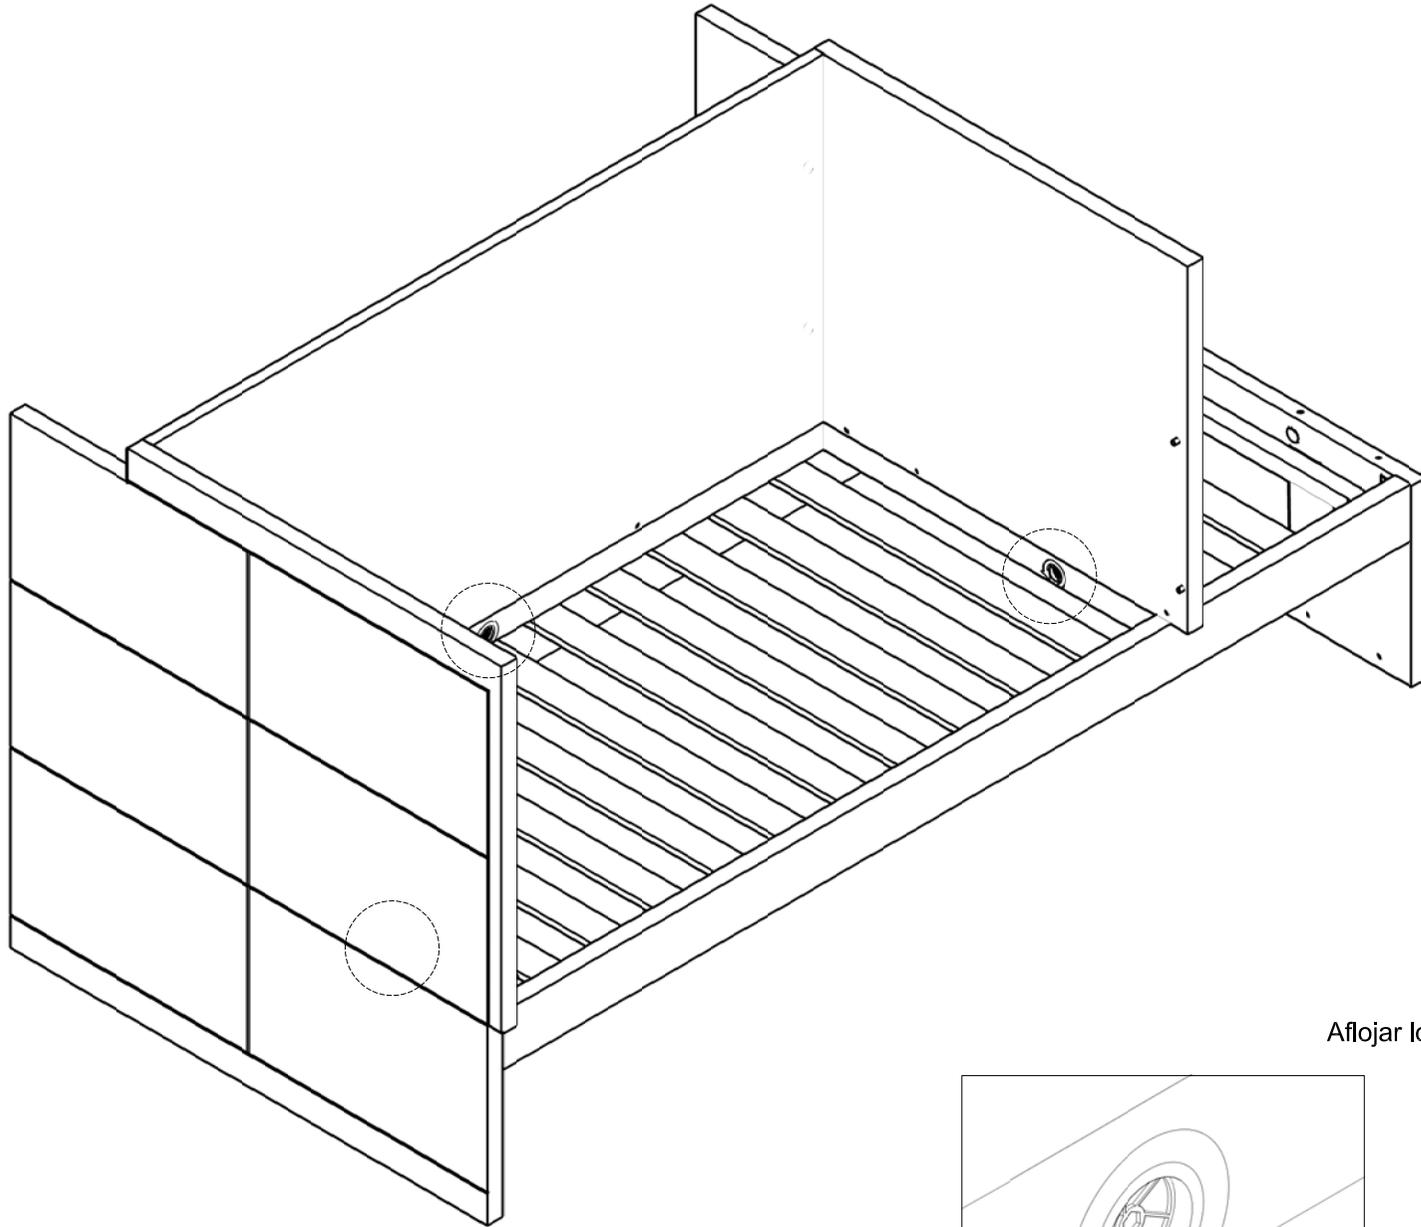

Alojar los excéntricos

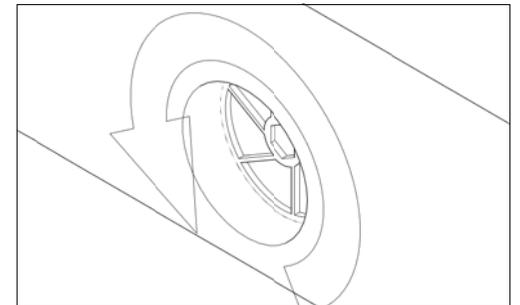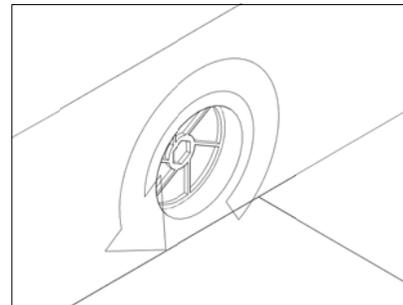

PASO 9:

Herraje a quitar para su posterior uso:

Herraje J

tapa embellecedor para excéntrico



x 4 Ud.

Herraje que se mantiene en su sitio:

Herraje F


excéntrico 25mm



x 8 Ud.


Girar PIEZA 11
en sentido horario

Girar PIEZA 12
en sentido anti-horario

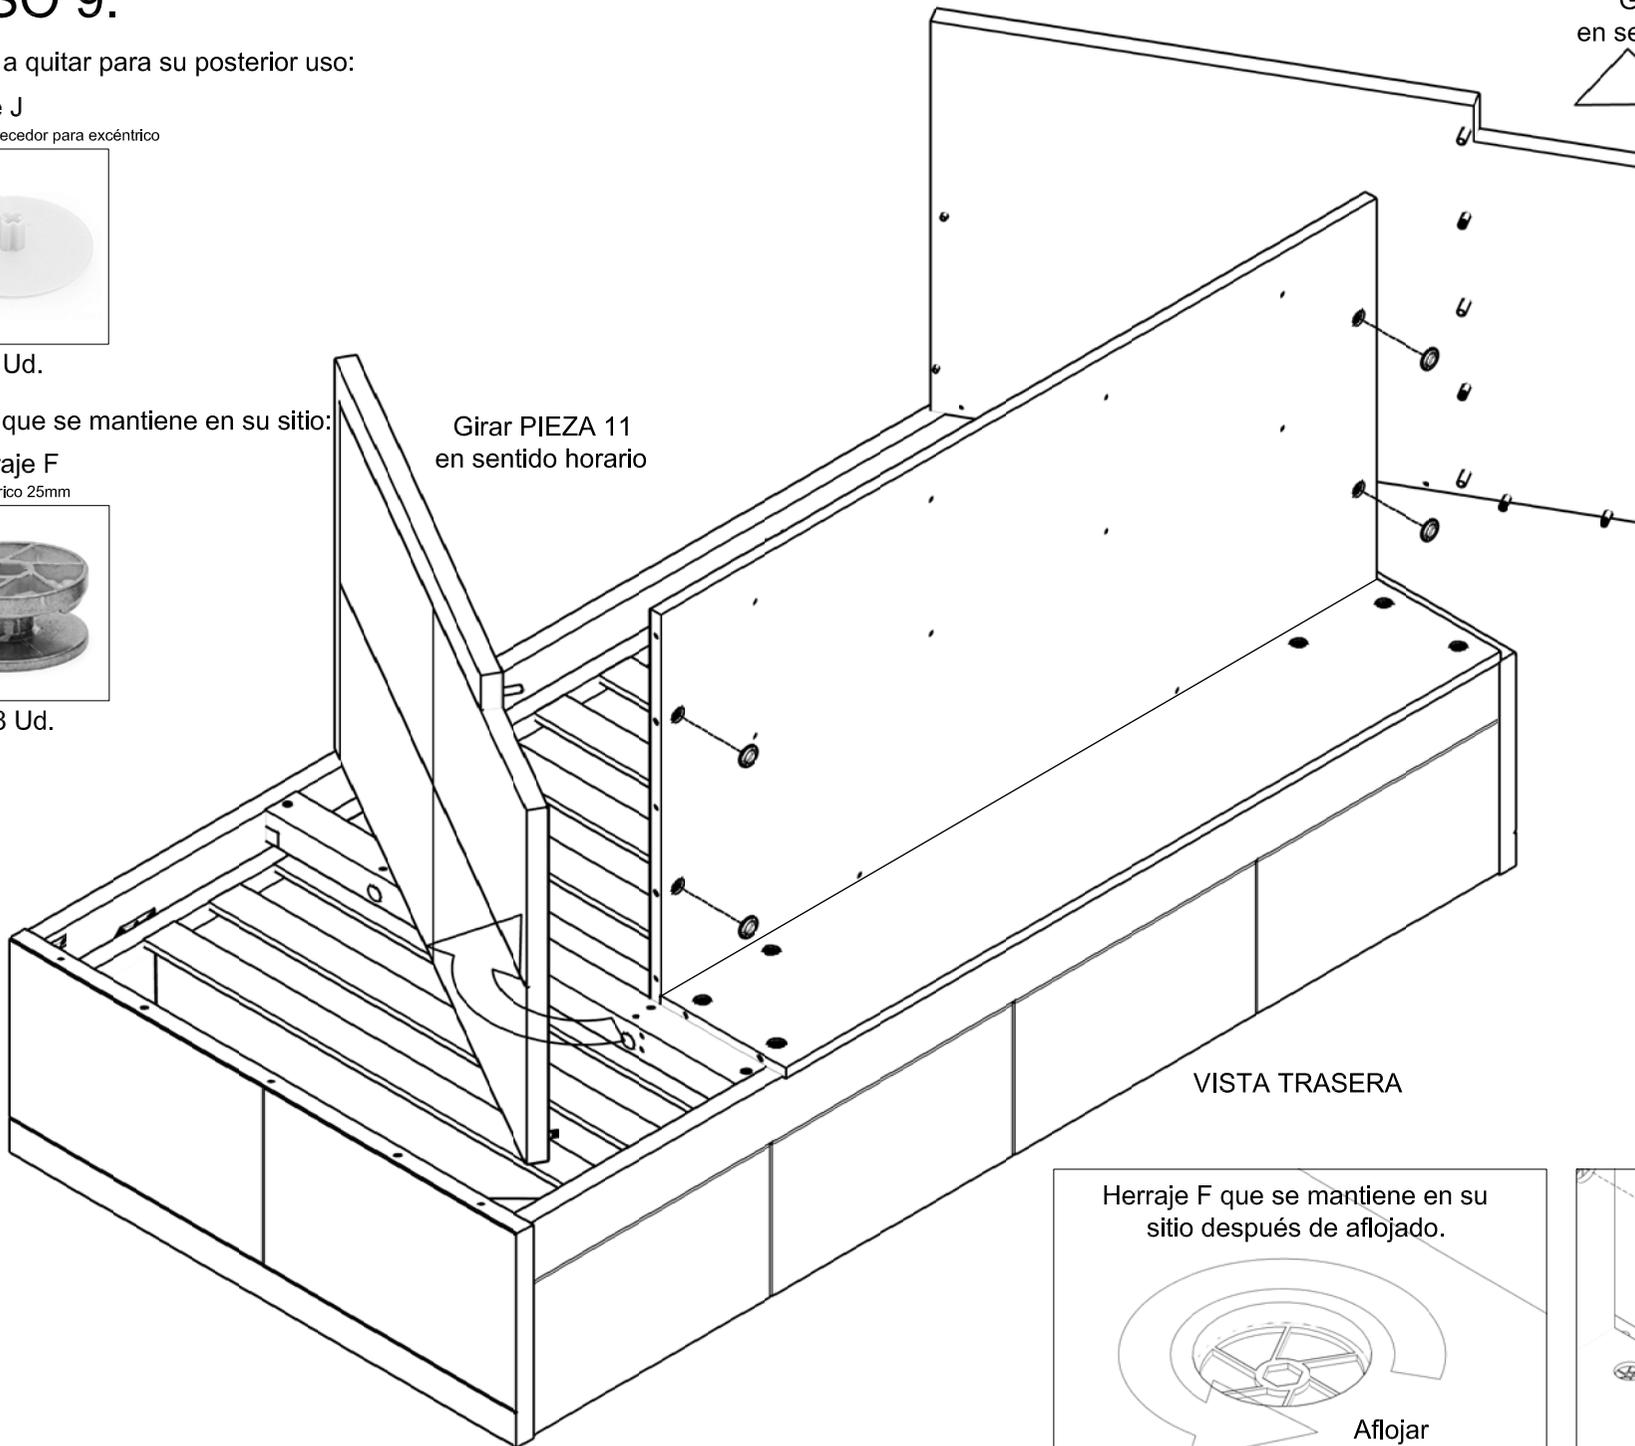


VISTA TRASERA

Herraje F que se
mantiene en su sitio
después de aflojado.

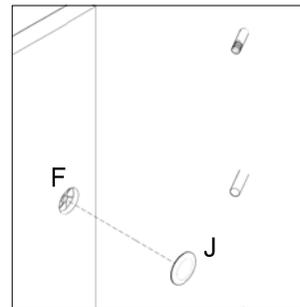

Herraje F que se mantiene en su
sitio después de aflojado.

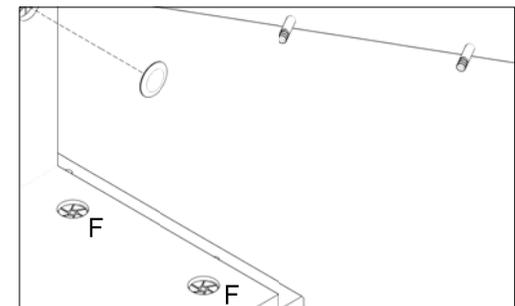

PASO 10:

Desensamblar PIEZA 11 y PIEZA 12

Herraje a quitar para su posterior uso:

Herraje F
excéntrico 25mm



x 1 Ud.

Herraje G
perno excéntrico



x 2 Uds.

Herraje que se mantiene en su sitio:

Herraje F
excéntrico 25mm



x 1 Ud.




PIEZA 12

PIEZA 11

Herraje premontado
tuerca empotrada M6



x 2 Uds.

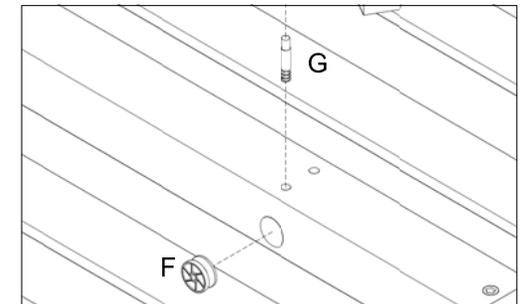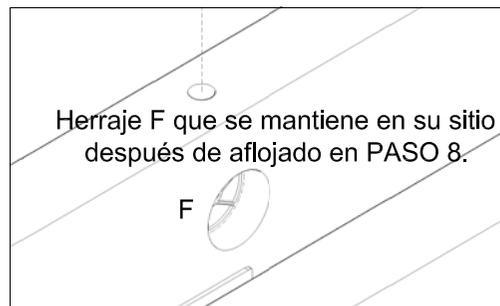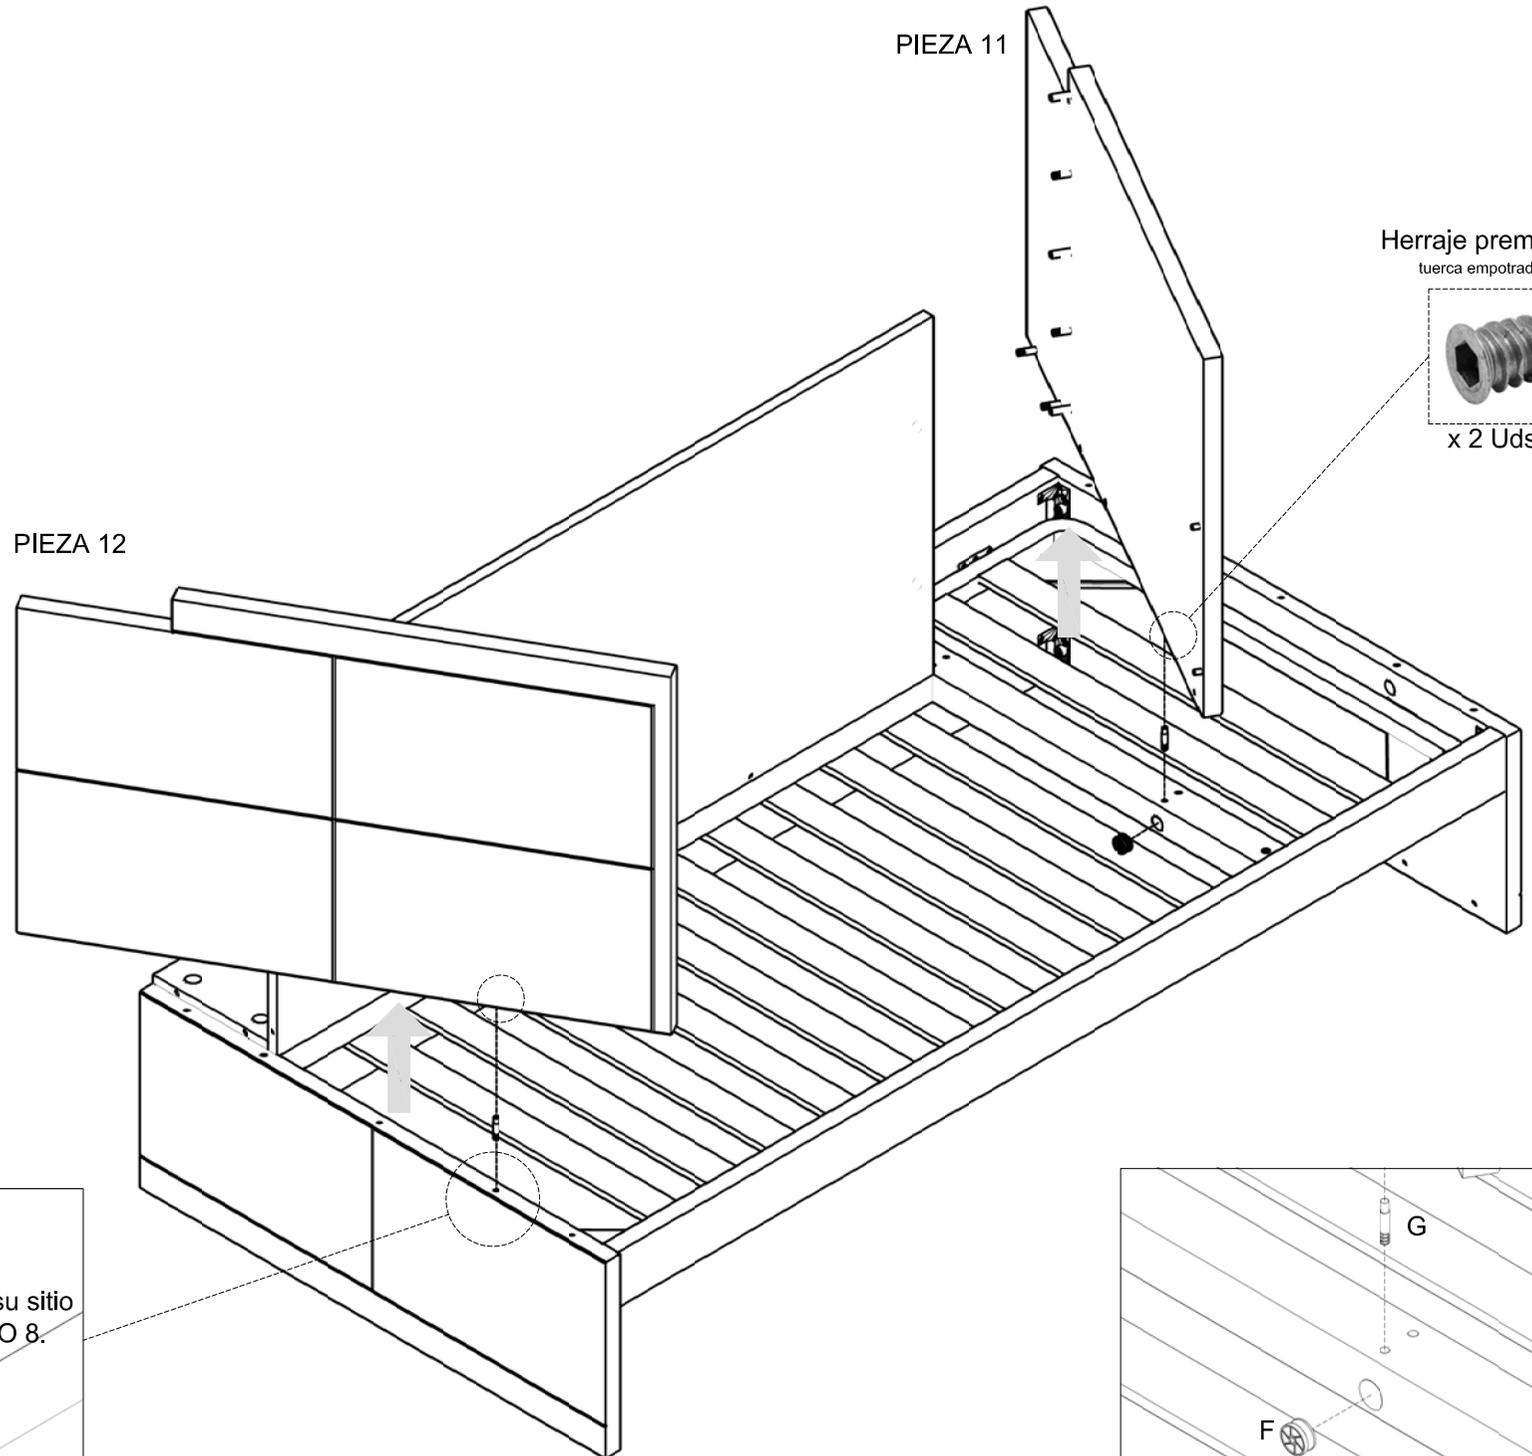


PASO 11:

Herraje que hay que guardar ya que no se utiliza en la transformación:

Herraje I
perno metálico
diám. 5mm



x 4 Uds.

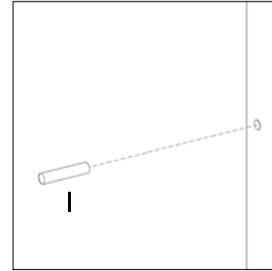

Herraje que se mantiene en su sitio:

Herraje G
perno excéntrico





x 8 Uds.

Herraje H
espiga madera 8mm



x 6 Uds.

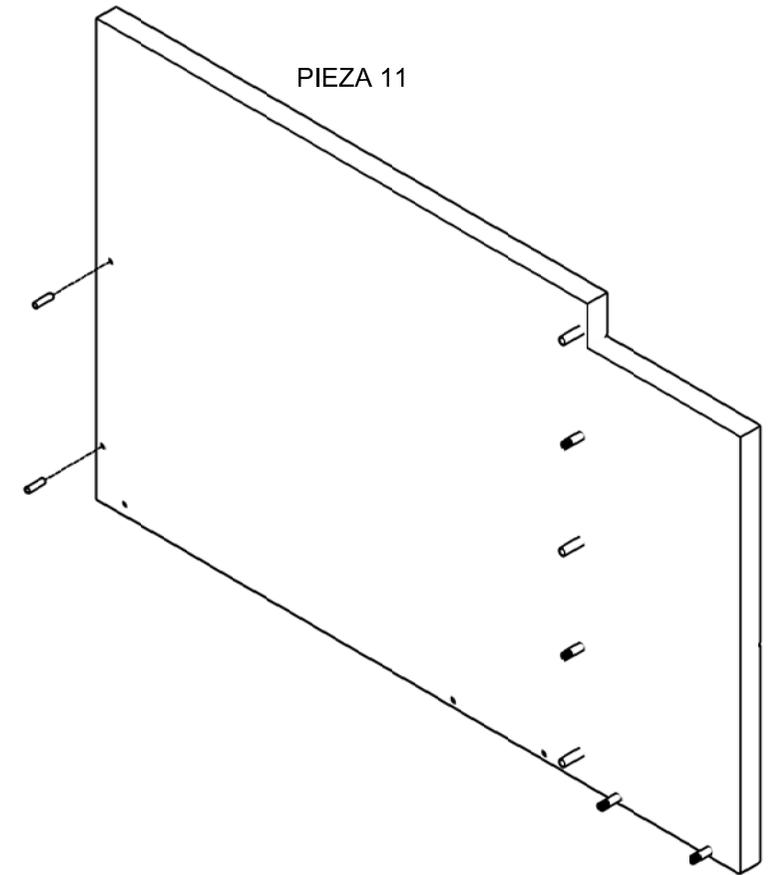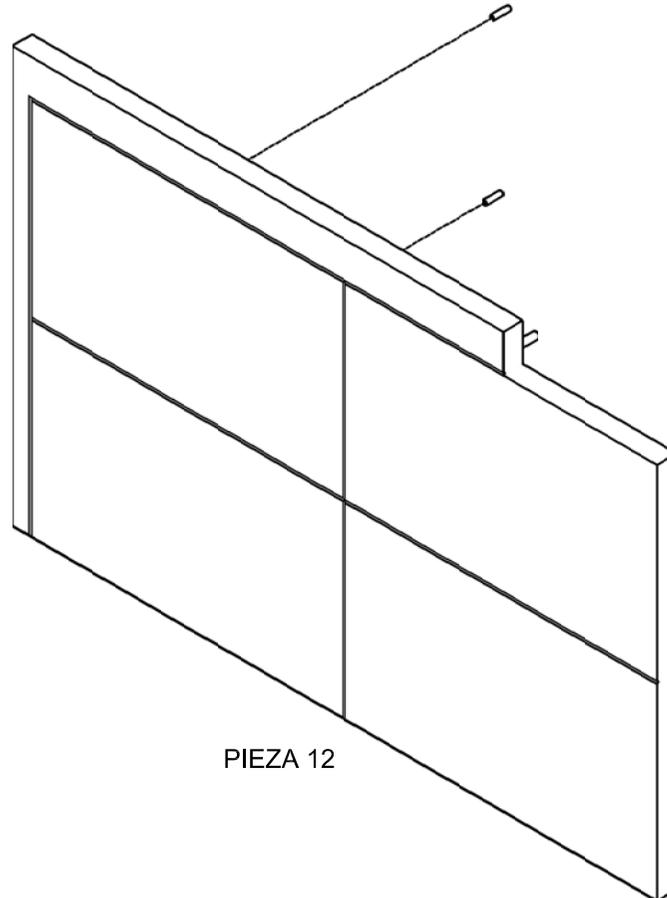

PASO 12:

Desensamblar el conjunto de PIEZA 9 y PIEZA 10

Herraje a quitar para su posterior uso:

Herraje F
excéntrico 25mm

Herraje G
perno excéntrico




x 1 Ud.



x 1 Ud.

Herraje premontado

tuerca empotrada M6

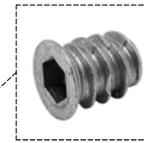

x 1 Uds.

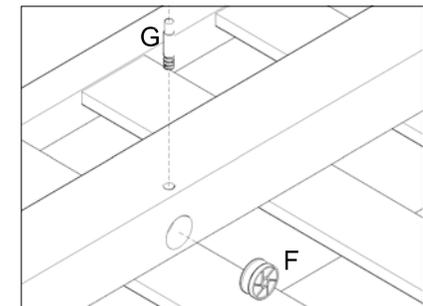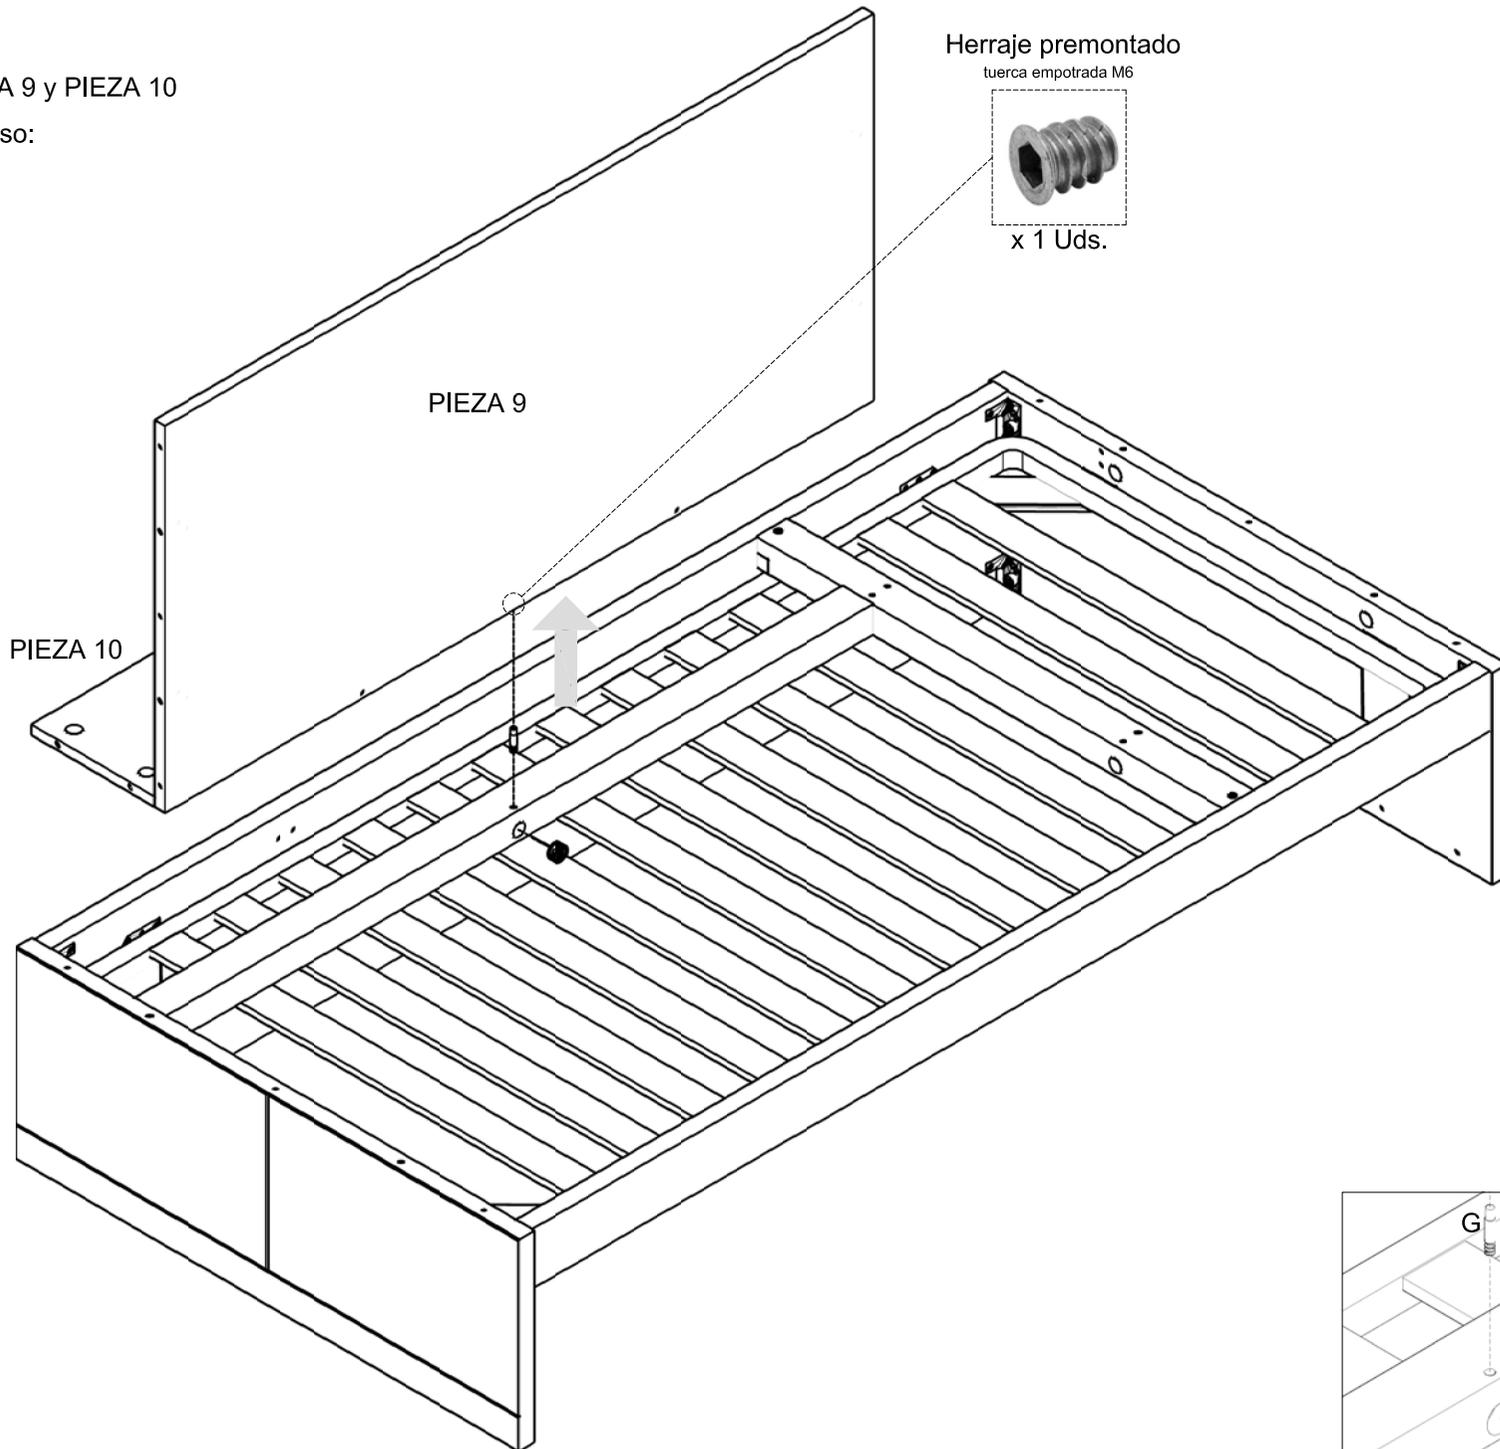

PASO 13:

Separar entre sí la PIEZA 9 y la PIEZA 10

Herraje que se mantiene en su sitio:

Herraje F
excéntrico 25mm




Herraje G
perno excéntrico



x 2 Uds.



x 2 Uds.

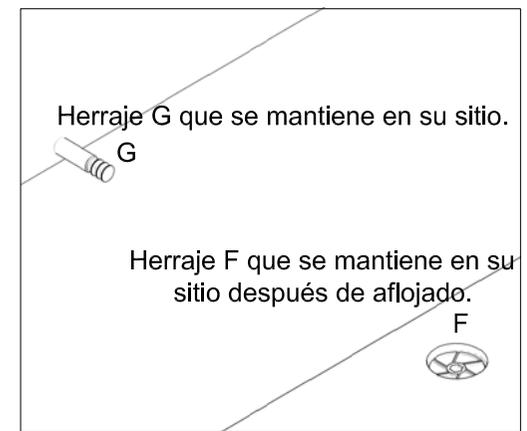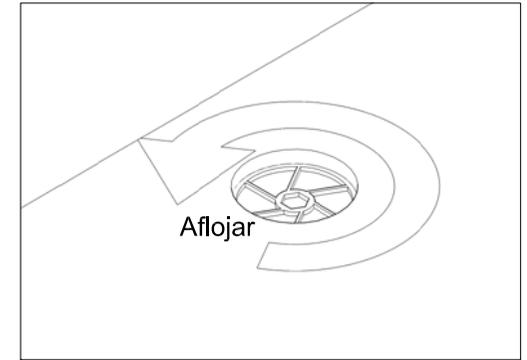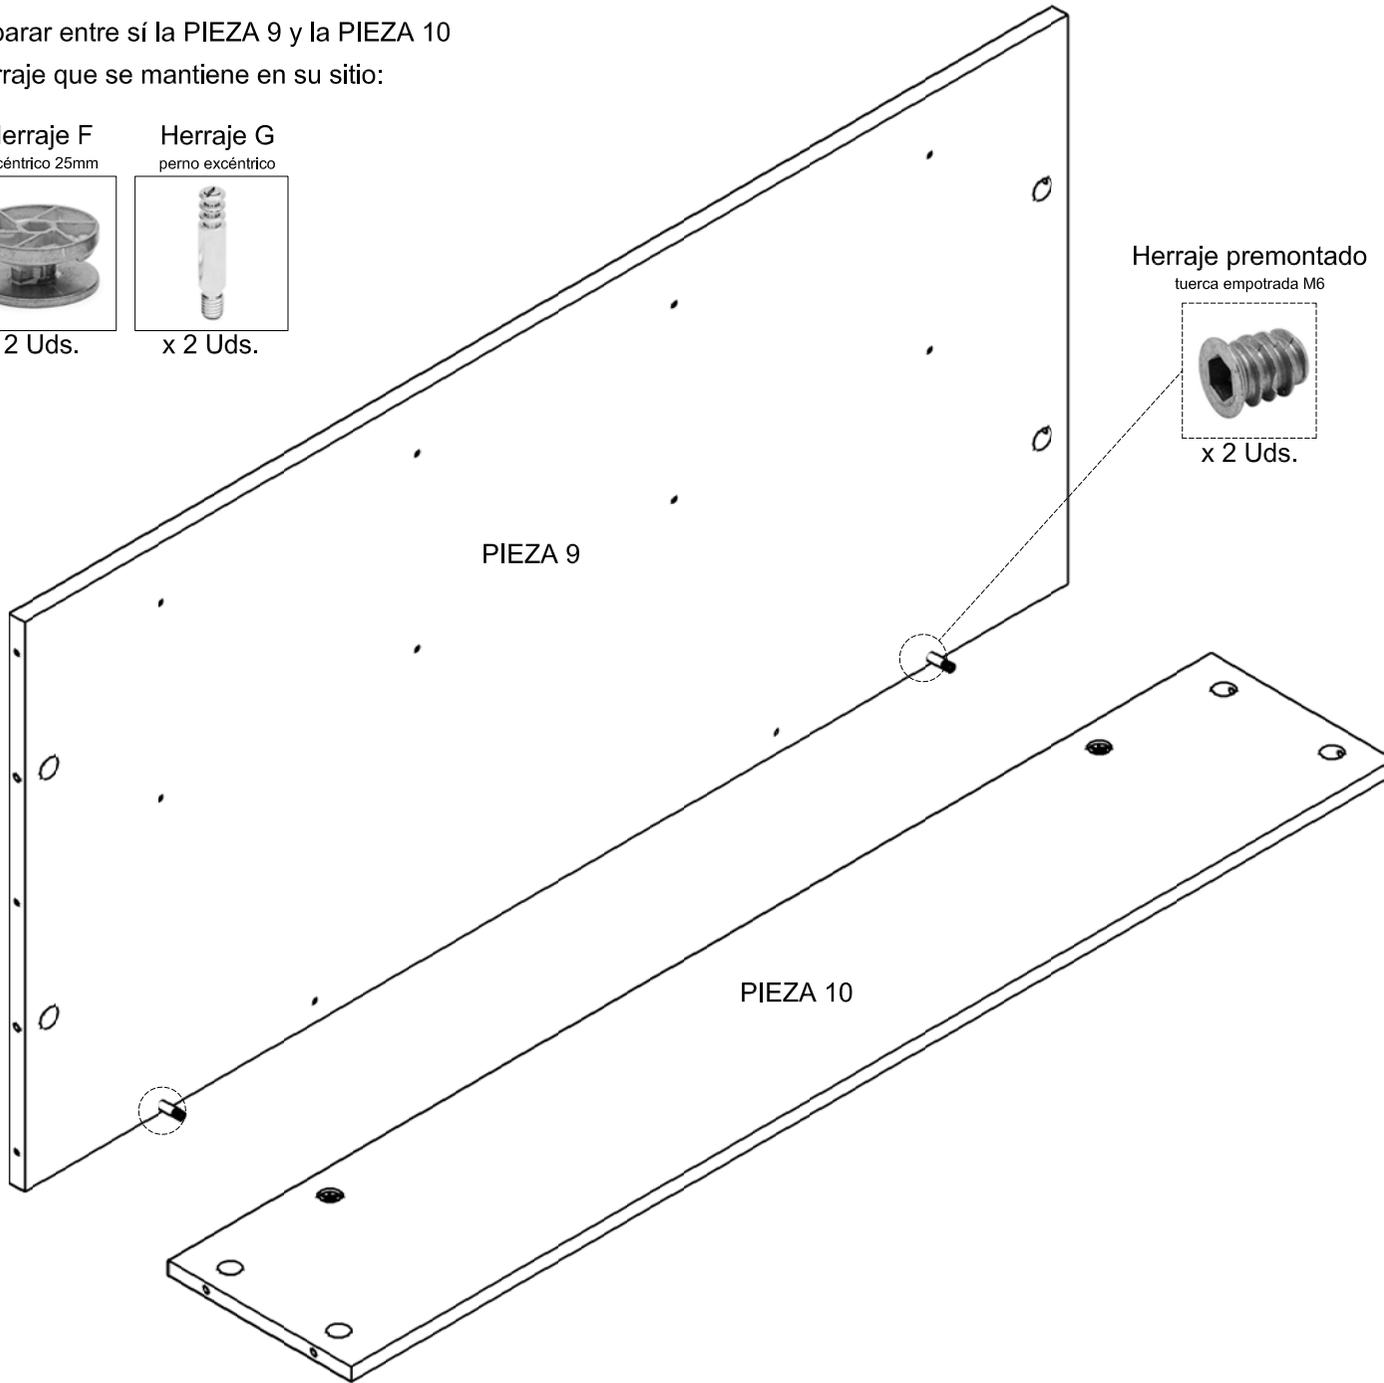

PASO 14:

Desensamblar el conjunto de PIEZA 7 y PIEZA 8

Herraje a quitar para su posterior uso:

Herraje F
excéntrico 25mm



x 1 Ud.

Herraje G
perno excéntrico



x 1 Ud.

Herraje H
espiga madera 8mm



x 1 Ud.

Herraje que hay que guardar ya que no se utiliza en la transformación:

Herraje E
tornillo M6x40



x 2 Uds.

Herraje premontado

tuerca empotrada M6




x 2 Uds.

Herraje premontado



tuerca empotrada M6




x 1 Ud.

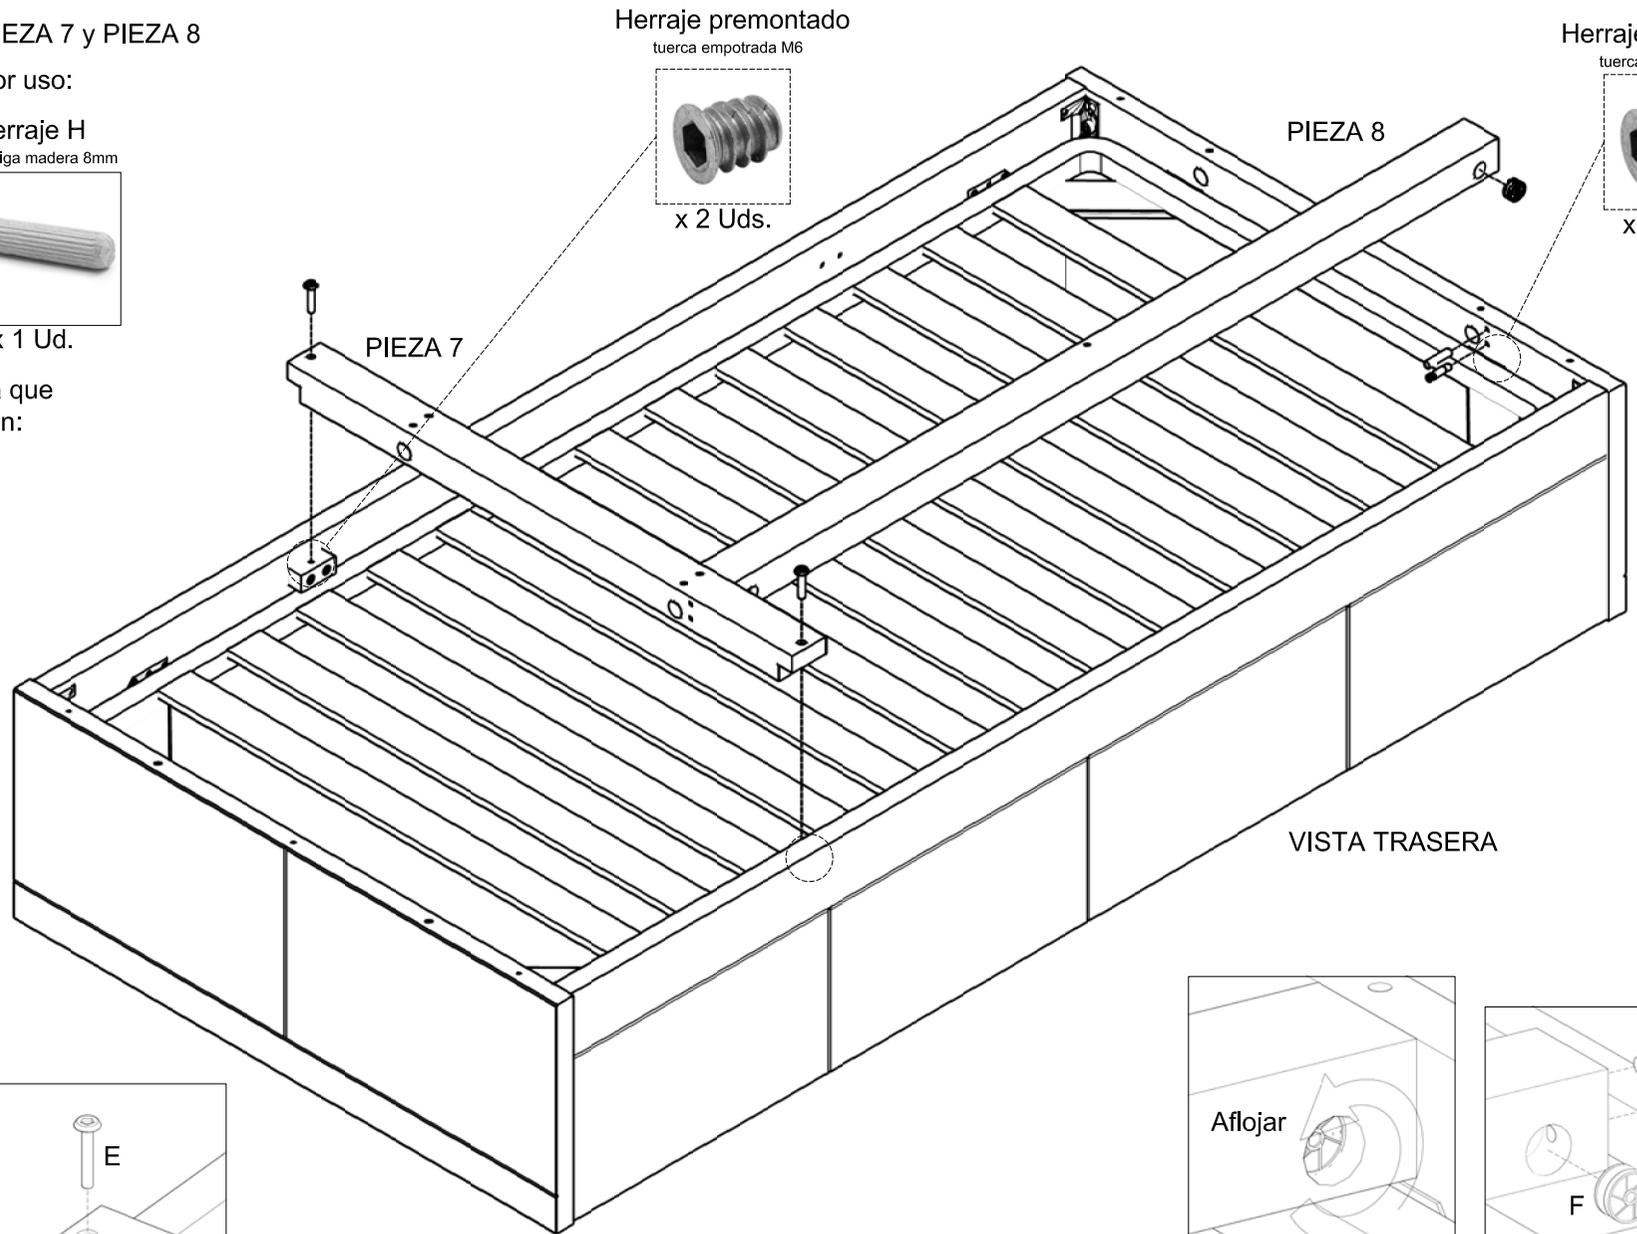

VISTA TRASERA

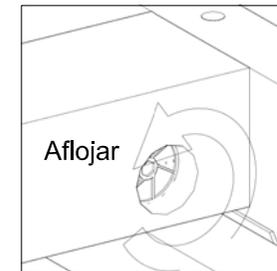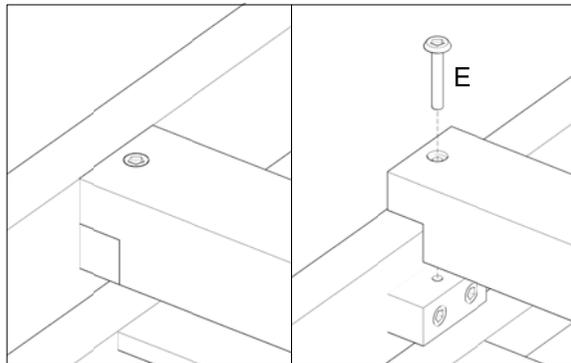

Aflojar

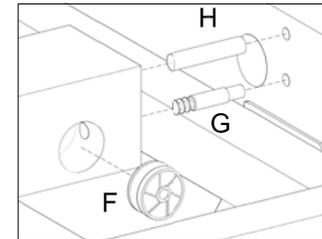

PASO 15:

Desensamblar PIEZA 6

La PIEZA 6 hay que guardarla ya que no se utiliza en la transformación

Herraje que hay que guardar ya que no se utiliza en la transformación:

Herraje E
tornillo M6x40






x 4 Uds.

Herraje premontado
tuerca empotrada M6



x 4 Uds.

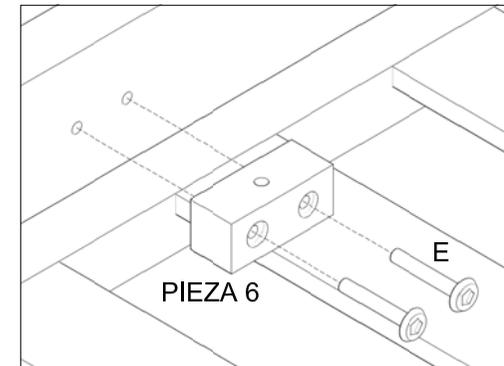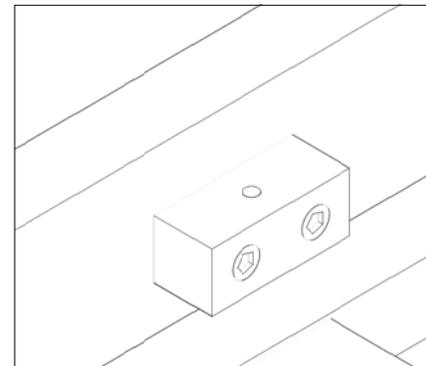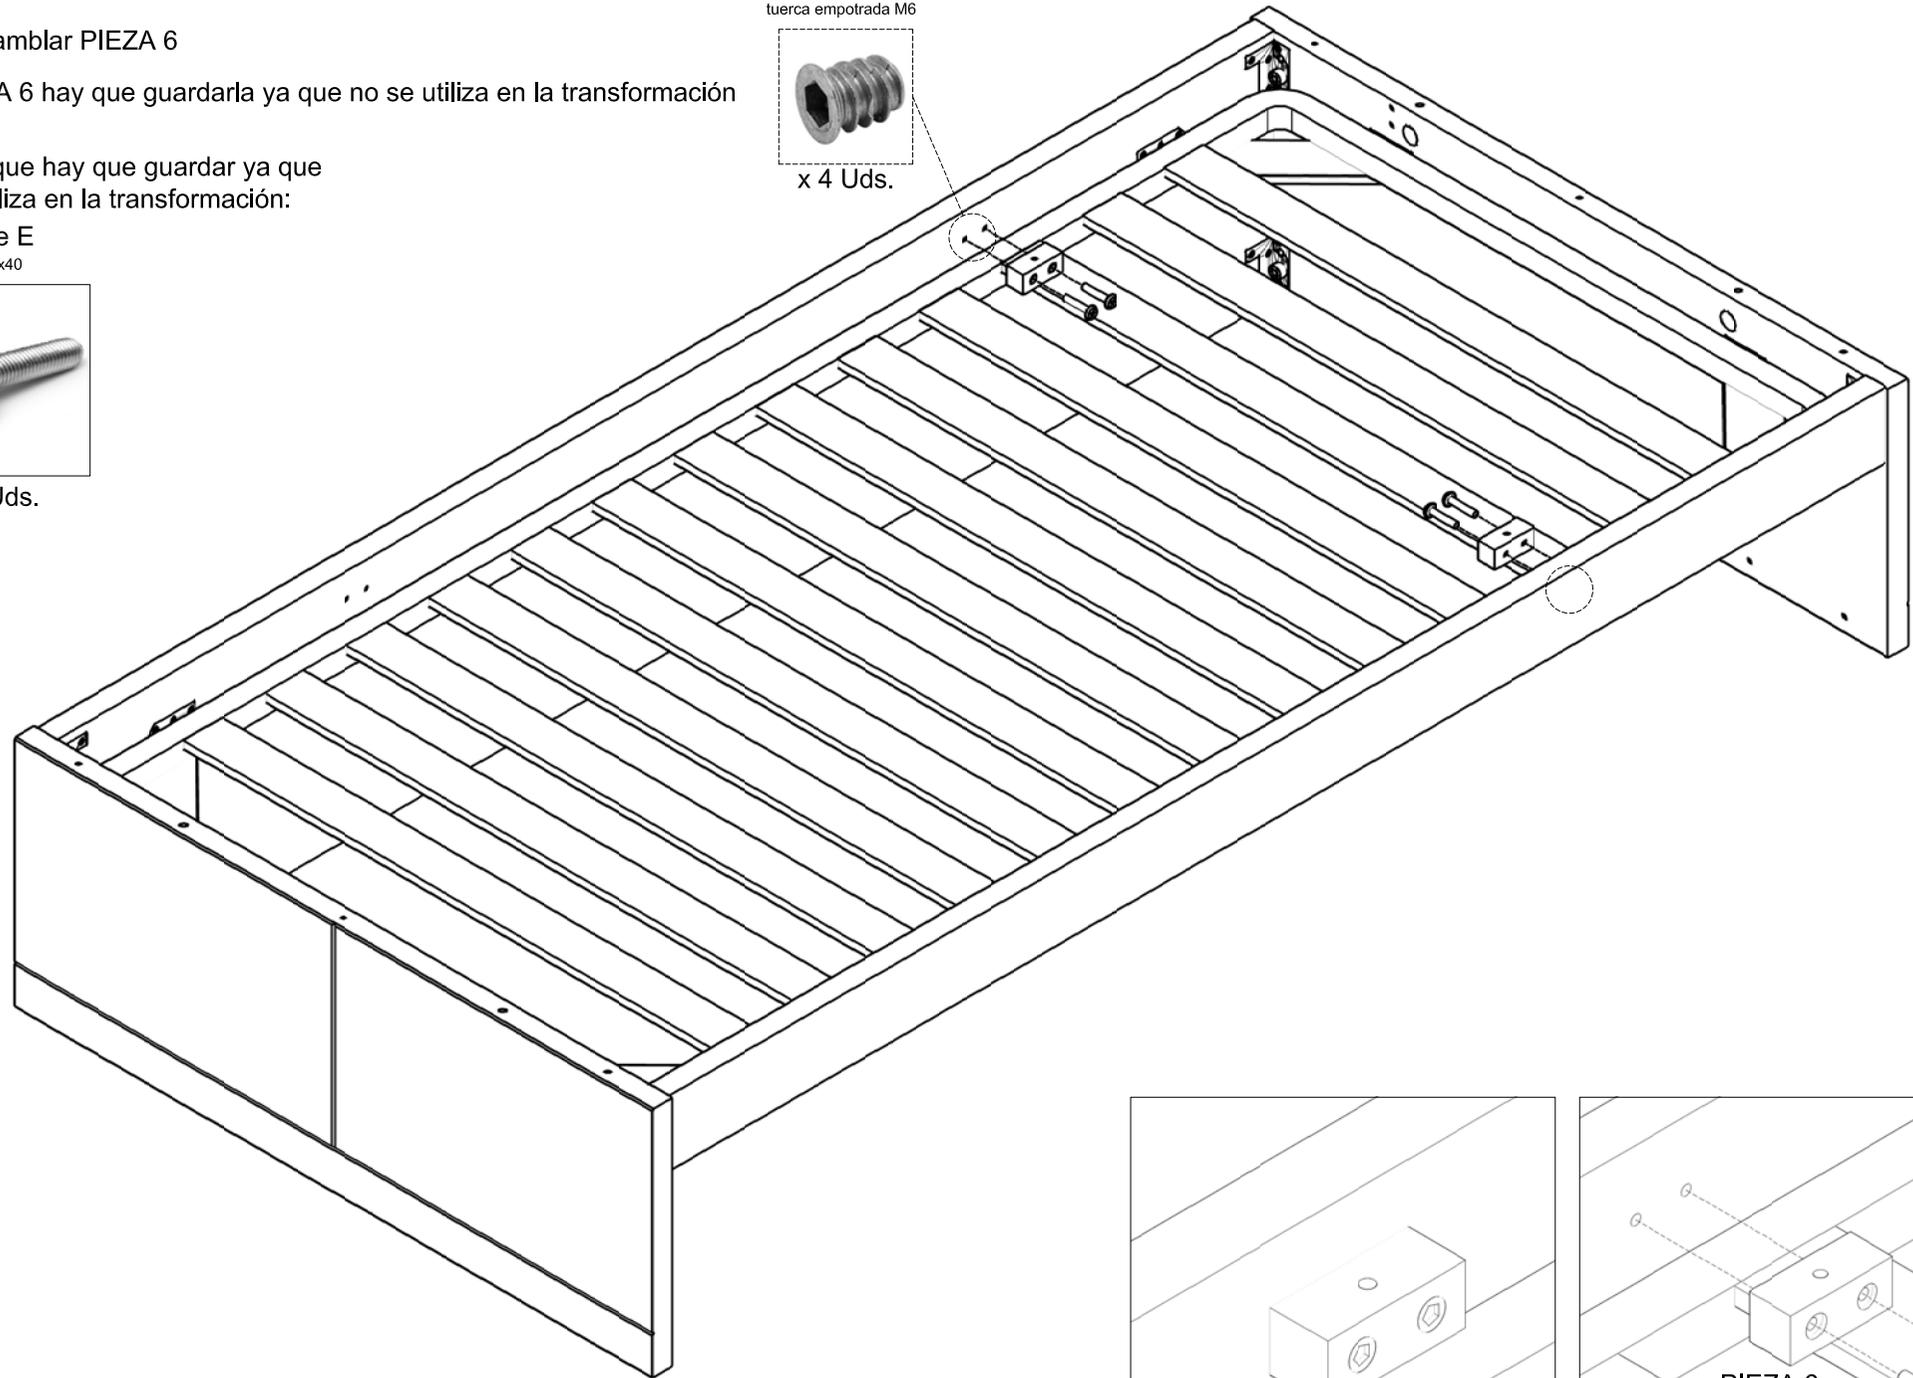

PASO 16:

Separar entre sí la PIEZA 7 y la PIEZA 8

La PIEZA 7 y la PIEZA 8 hay que guardarlas ya que no se utilizan en la transformación

Herraje a quitar para su posterior uso:

Herraje F
excéntrico 25mm



x 1 Ud.

Herraje G
perno excéntrico



x 1 Ud.

Herraje H
espiga madera 8mm






x 1 Ud.

Herraje premontado
tuerca empotrada M6





x 1 Ud.

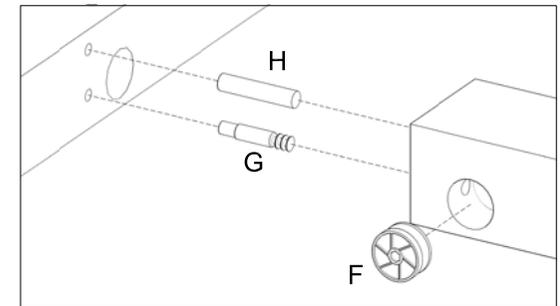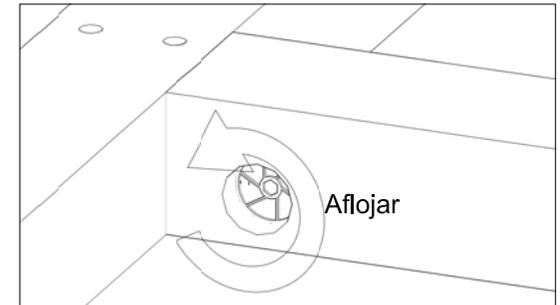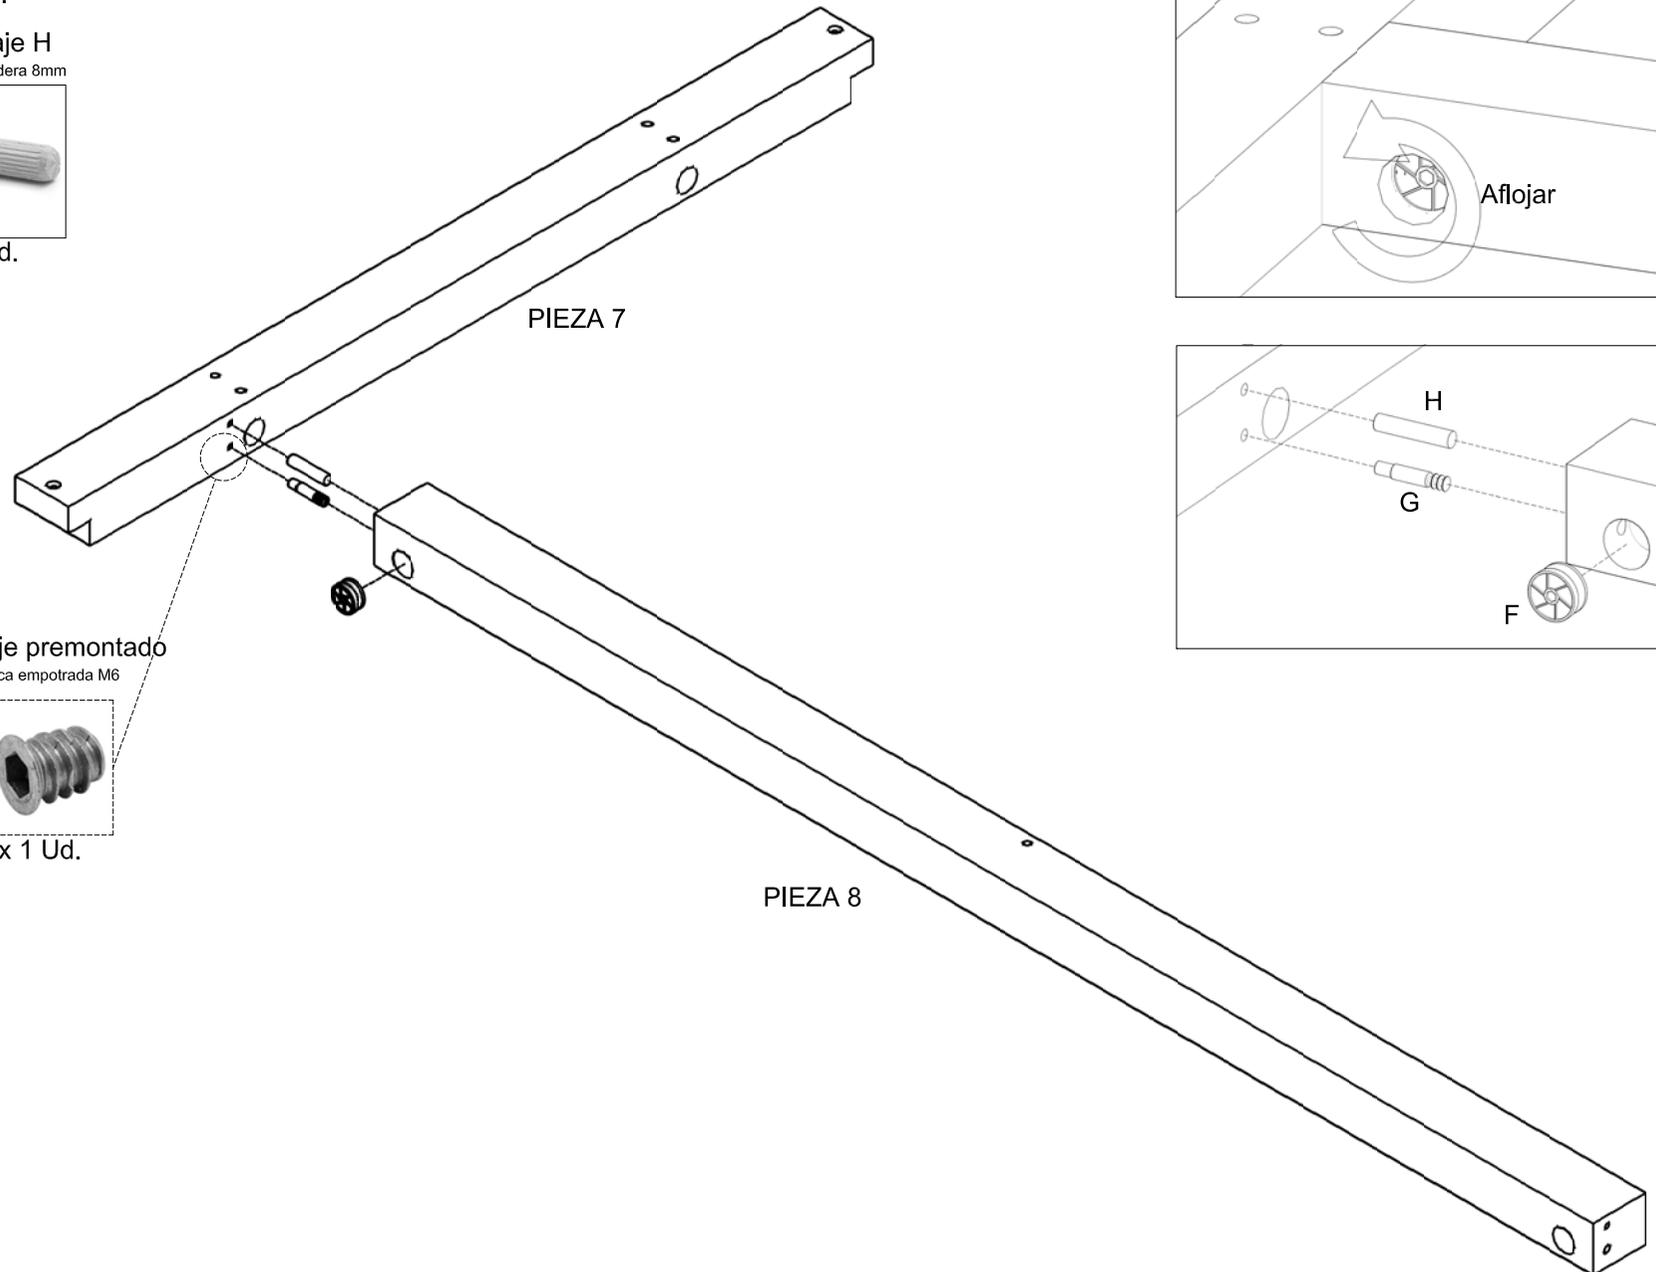

PIEZAS QUE SE OBTIENEN

2 MÓDULOS CONTENEDORES INDEPENDIENTES:

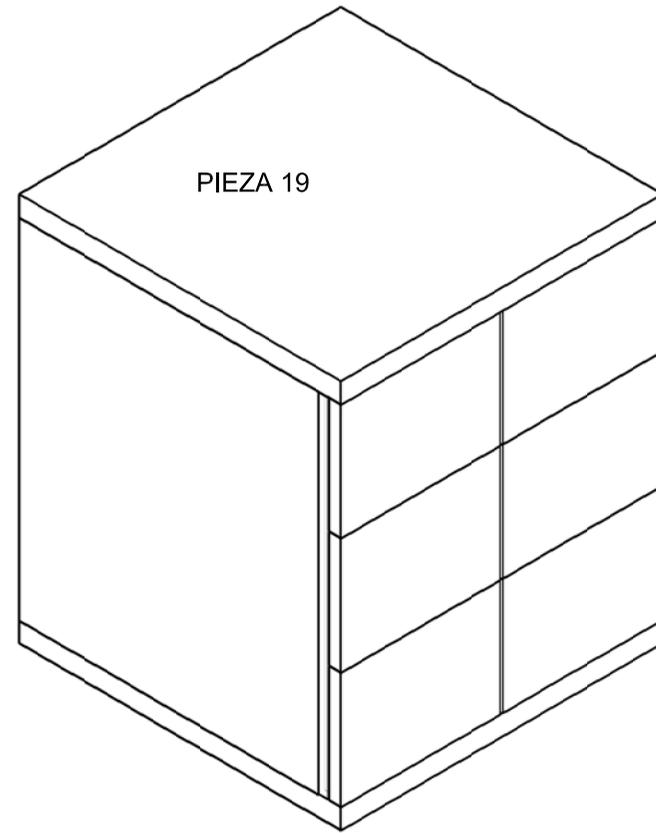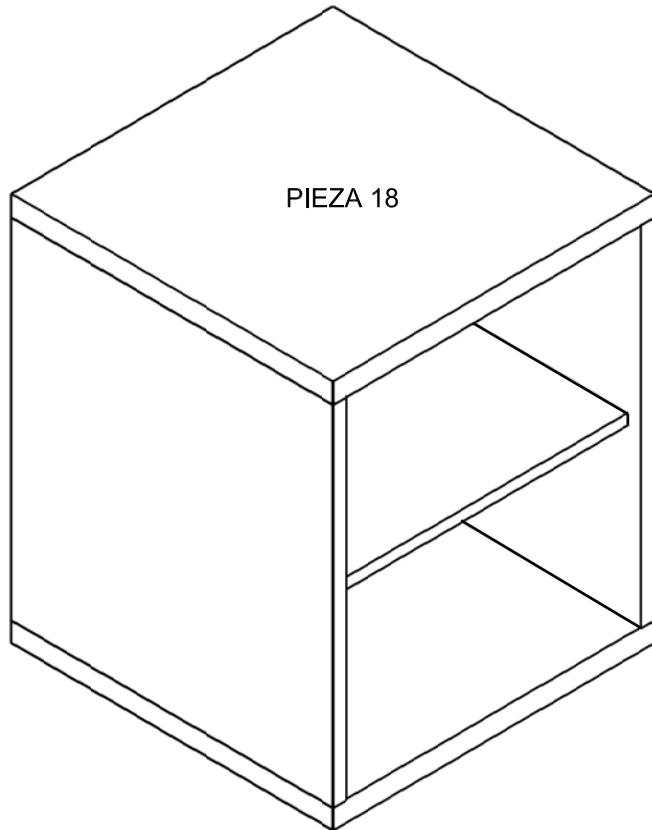

ESTANTERIA DE 4 HUECOS:



Herraje que se reutiliza:

Herraje M
tapa embellecedor
para agujero 35 mm



x 4 Uds.

Posibilidad de colgar la estantería de la pared en vertical o en horizontal

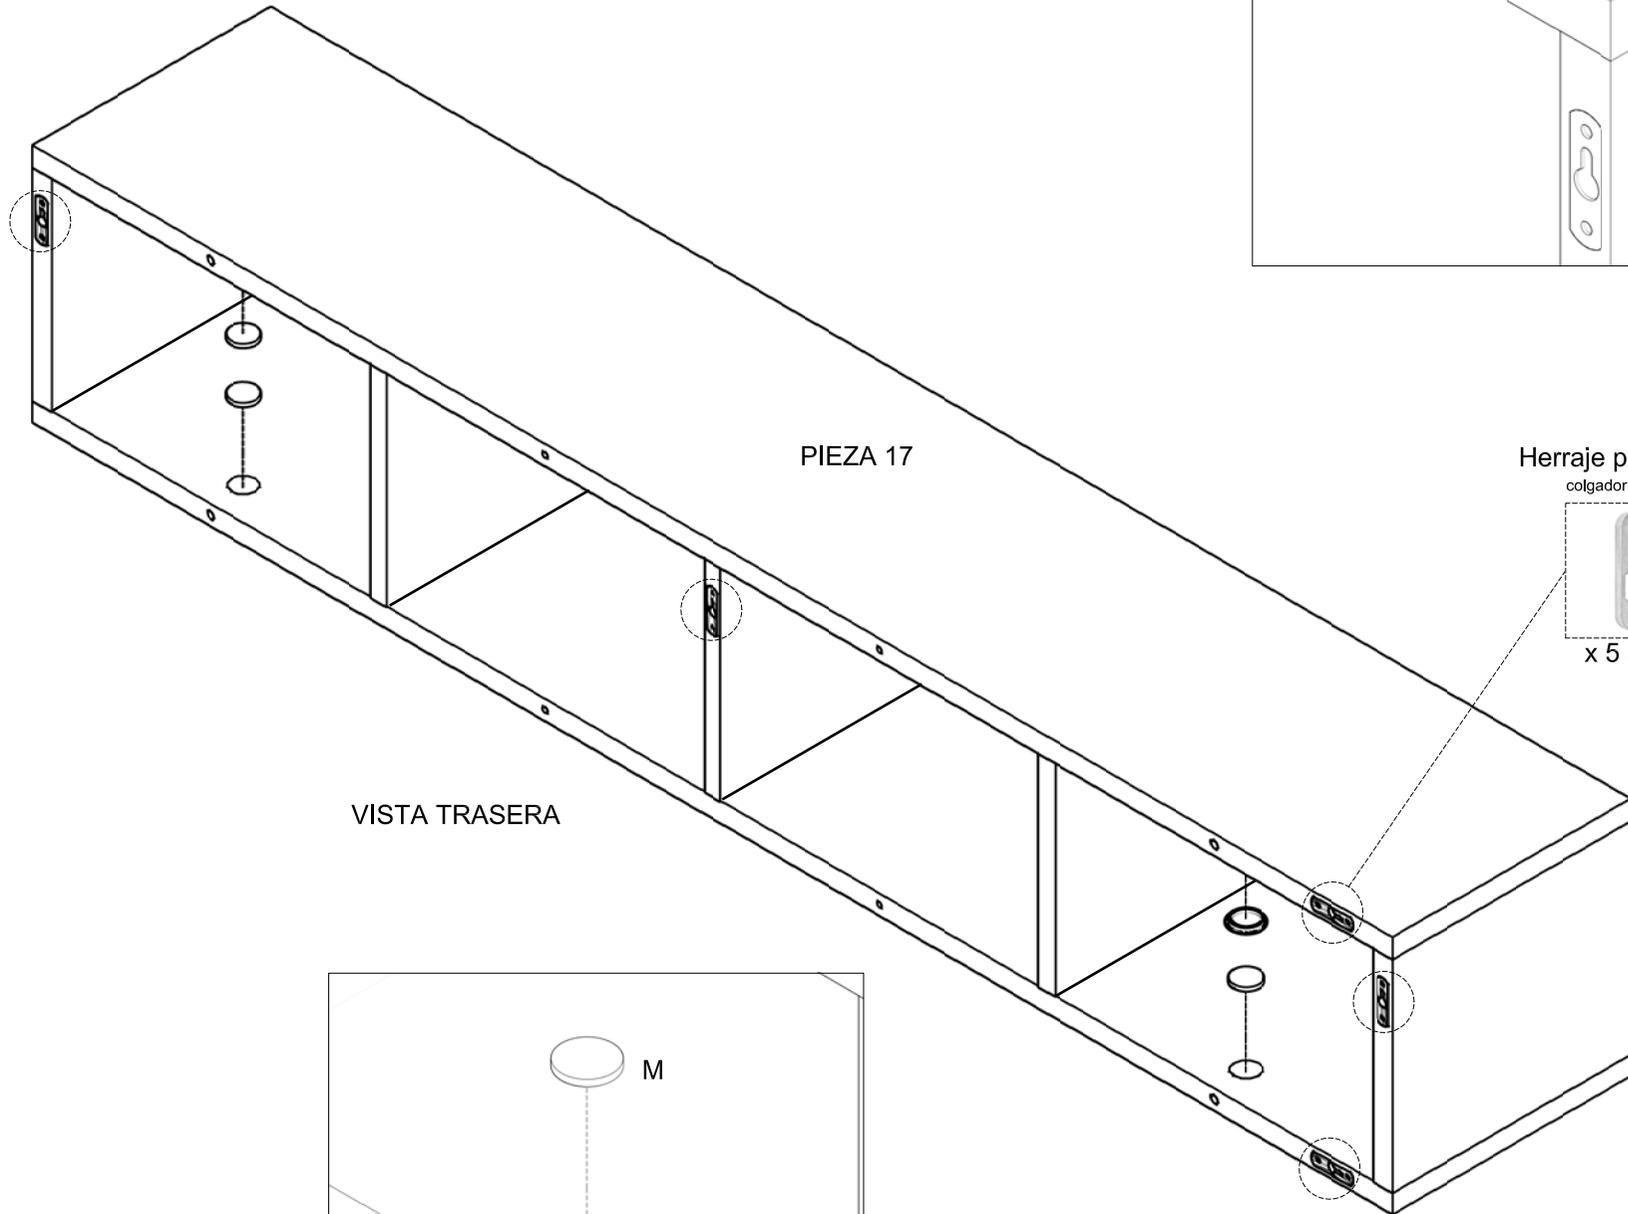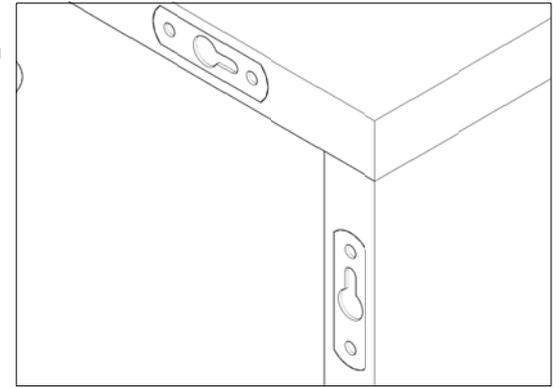


Herraje premontado
colgador bocallave




x 5 Uds.

VISTA TRASERA

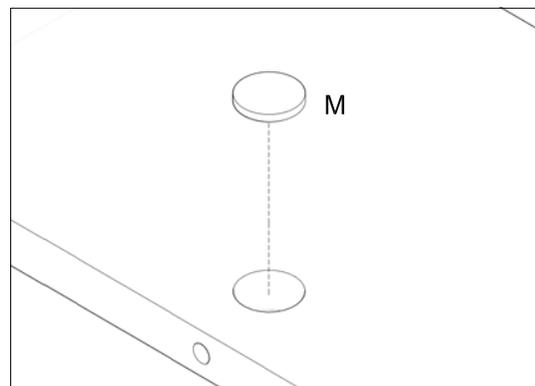

ESCRITORIO:

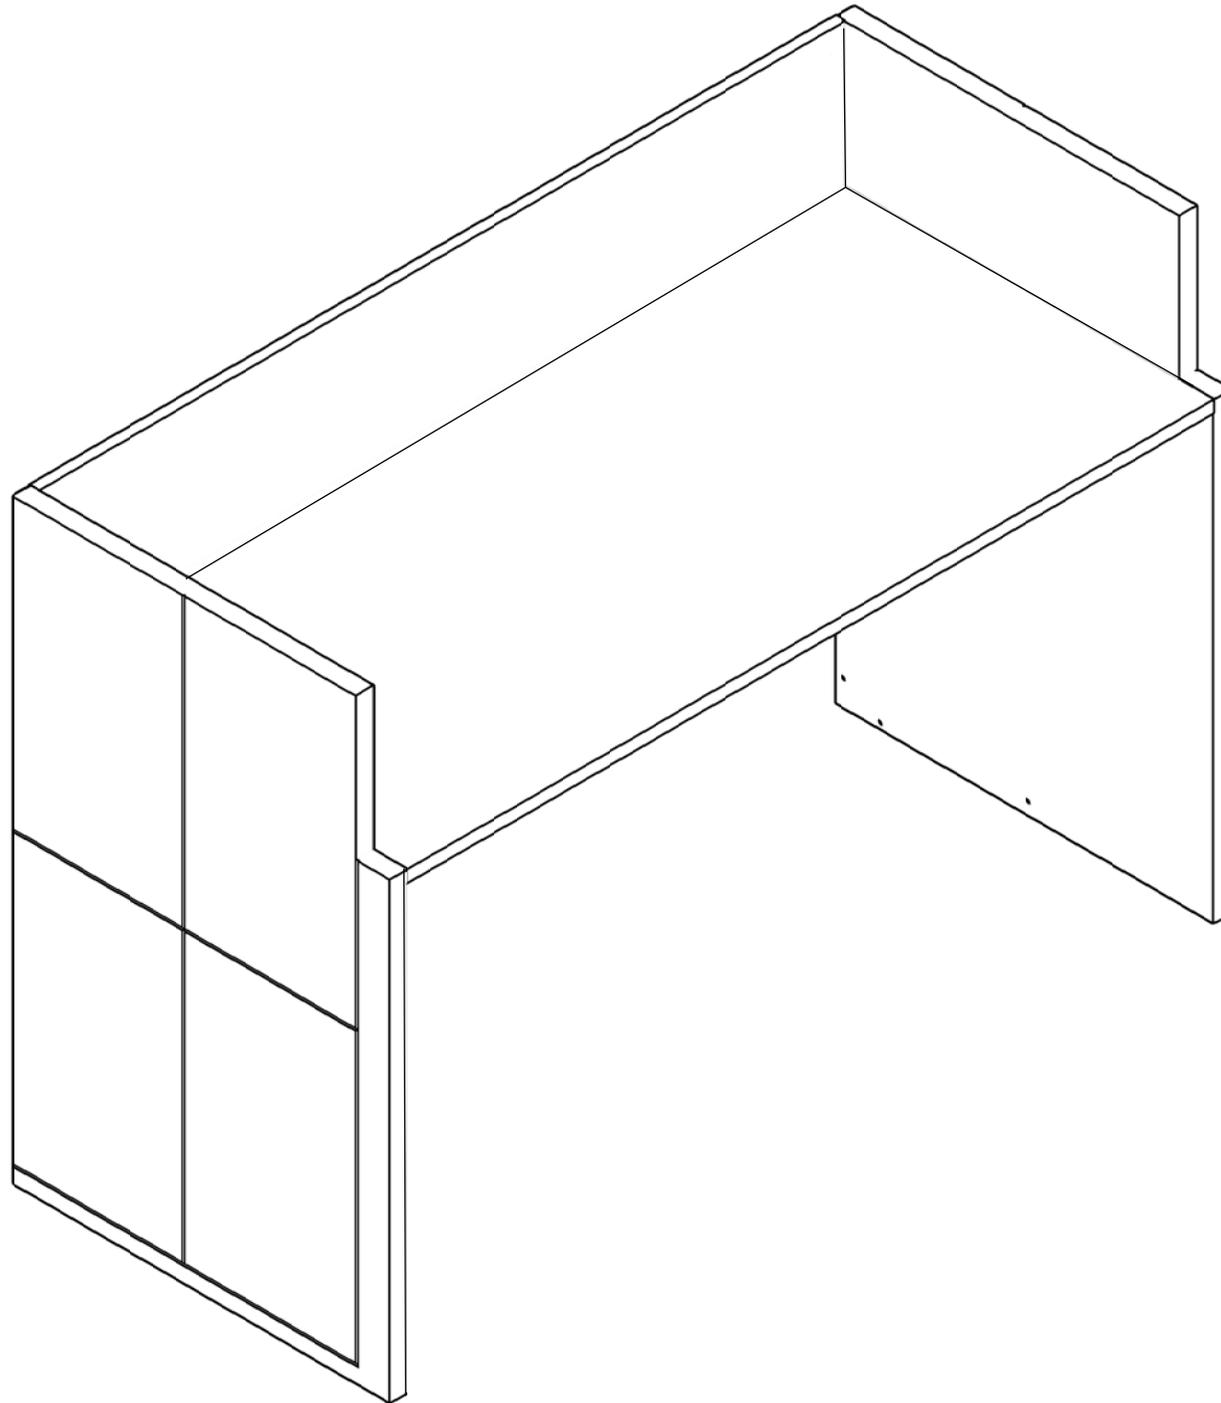

CONSTRUCCIÓN DEL ESCRITORIO:

PASO 1:

Herraje mantenido en su sitio:

Herraje F
excéntrico 25mm



x 4 Ud.

Herraje G
perno excéntrico




x 2 Ud.

Herraje que se reutiliza:


Herraje G
perno excéntrico



x 2 Ud.

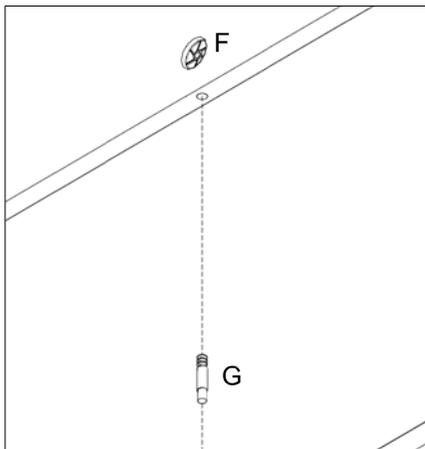

VISTA TRASERA

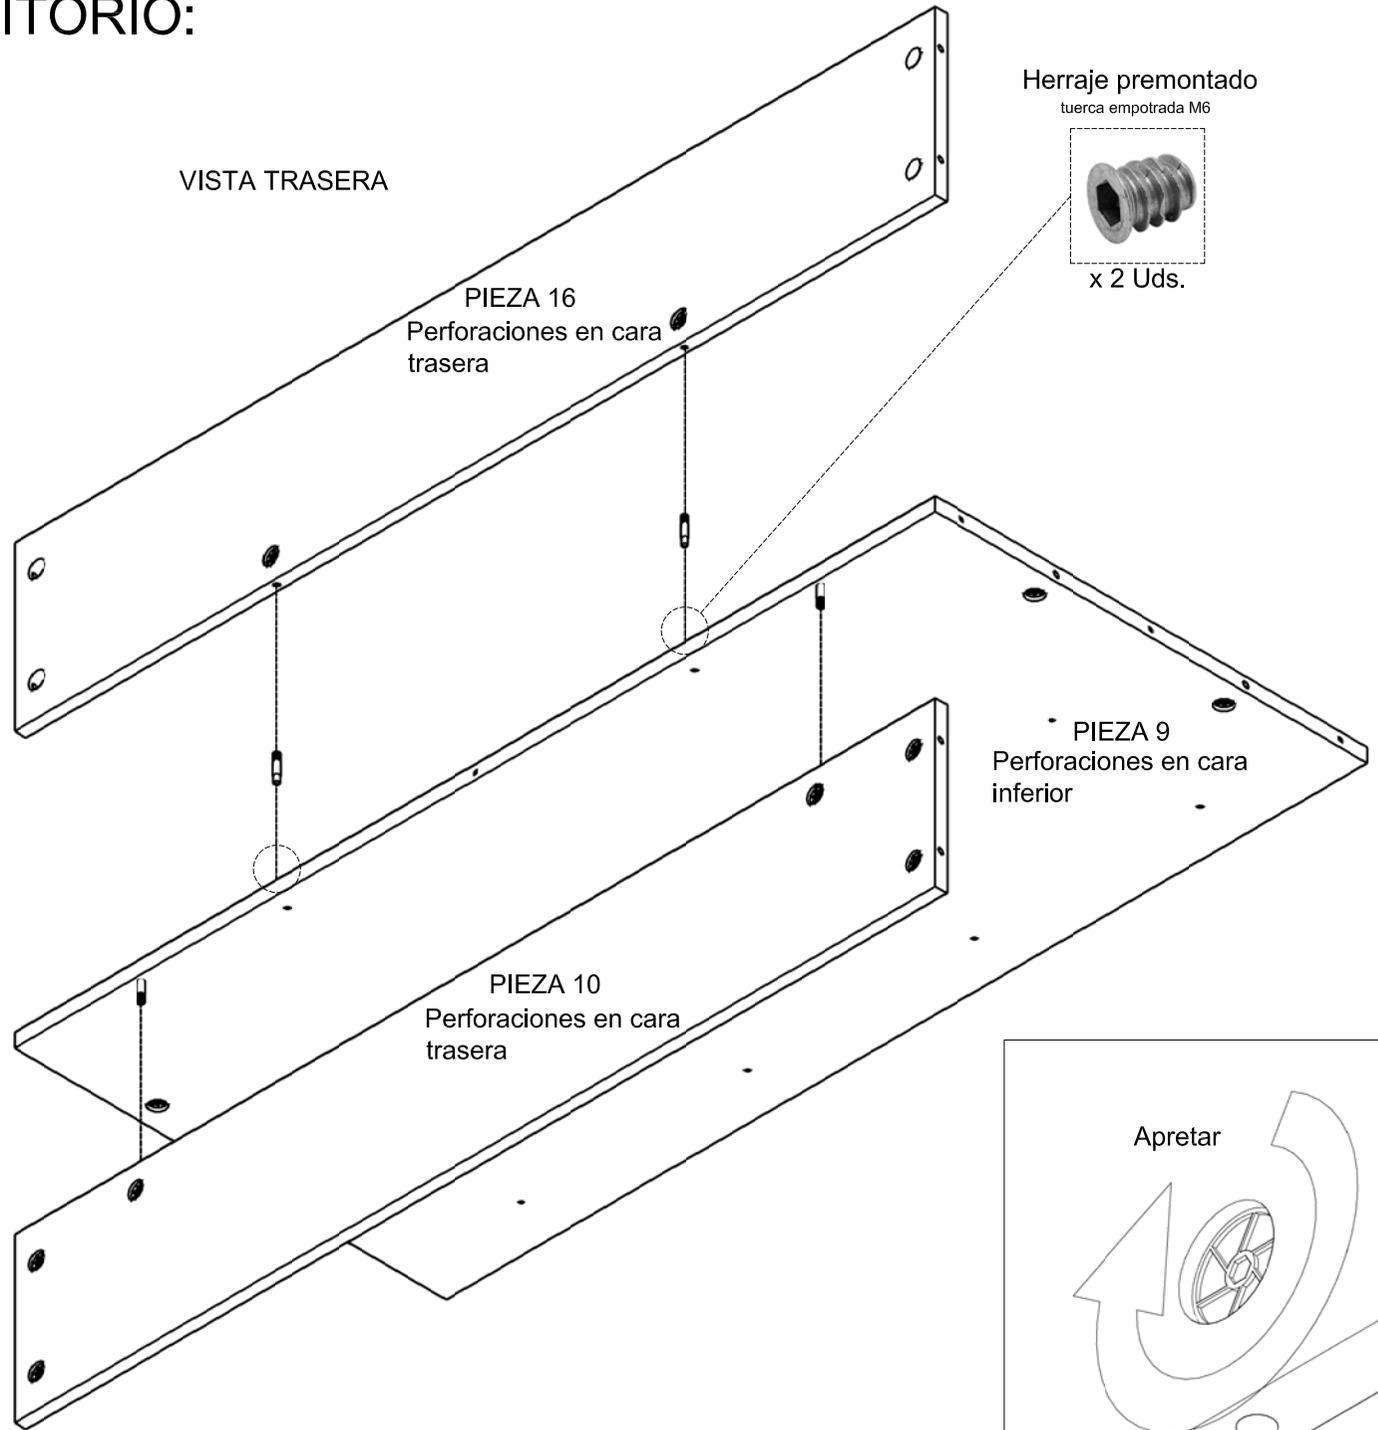

Herraje premontado
tuerca empotrada M6




x 2 Uds.

PIEZA 16
Perforaciones en cara
trasera

PIEZA 9
Perforaciones en cara
inferior

PIEZA 10
Perforaciones en cara
trasera

Apretar

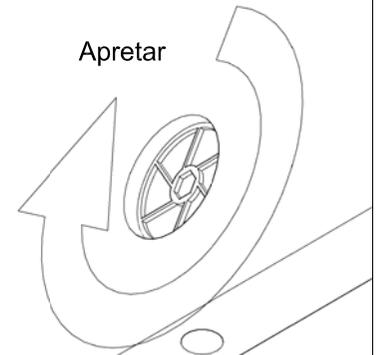

CONSTRUCCIÓN DEL ESCRITORIO:

PASO 2:

Herraje mantenido en su sitio:

Herraje F
excéntrico 25mm



x 8 Ud.

Herraje G
perno excéntrico



x 8 Ud.

Herraje H
espiga madera 8mm



x 6 Uds.

Herraje que se reutiliza:

Herraje F
excéntrico 25mm



x 4 Ud.

Herraje G
perno excéntrico






x 4 Ud.

Herraje premontado
tuerca empotrada M6




x 4 Uds.

VISTA TRASERA

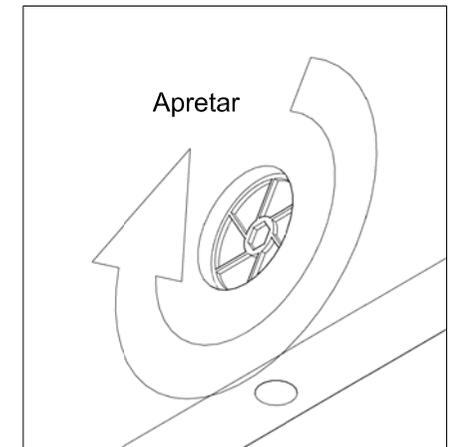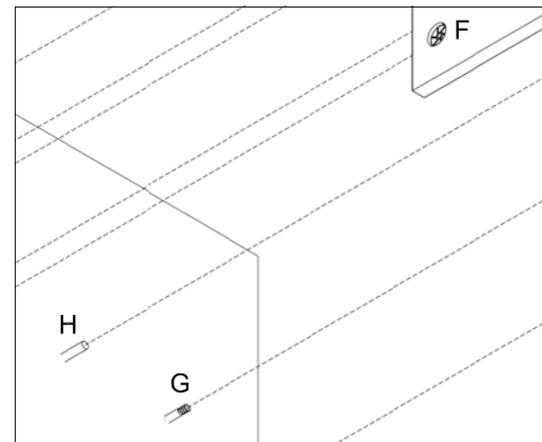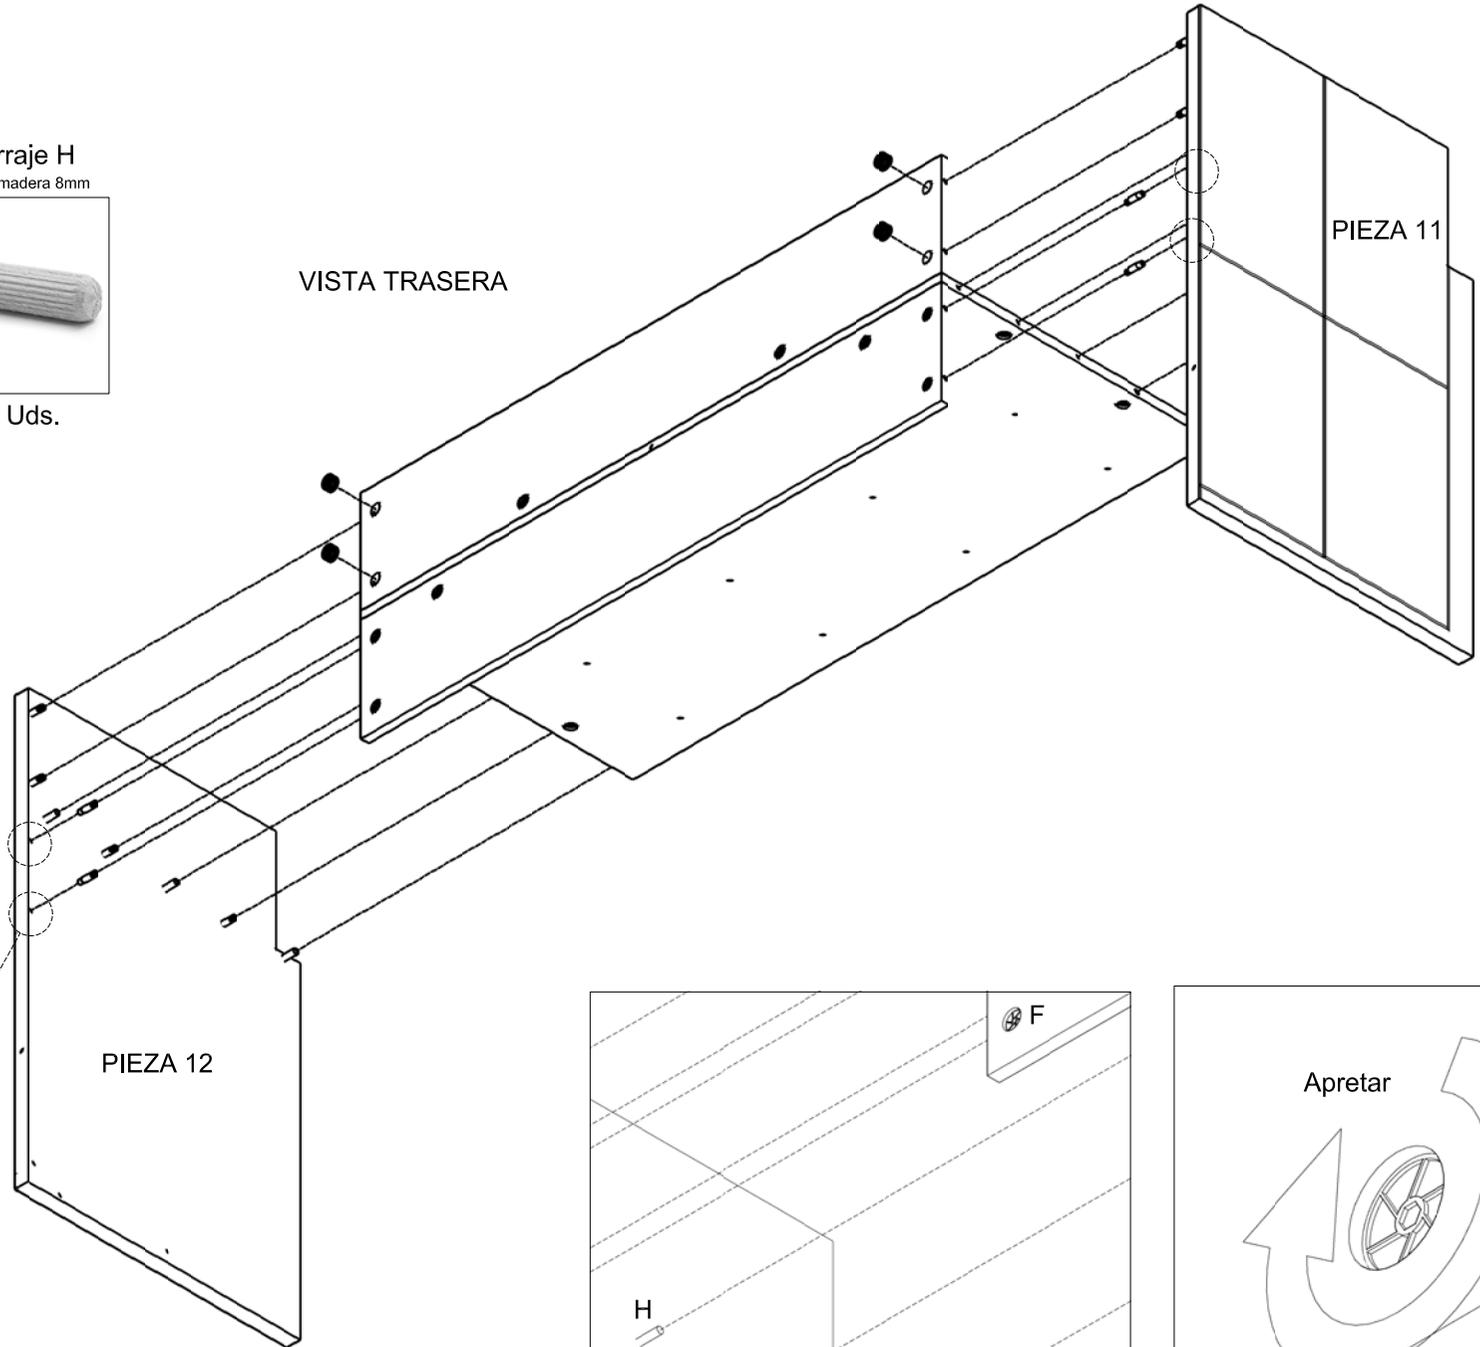

CAMA CONFIGURACIÓN 1: CABEZAL ALTO

El cabezal puede ir situado a derechas o a izquierdas indistintamente

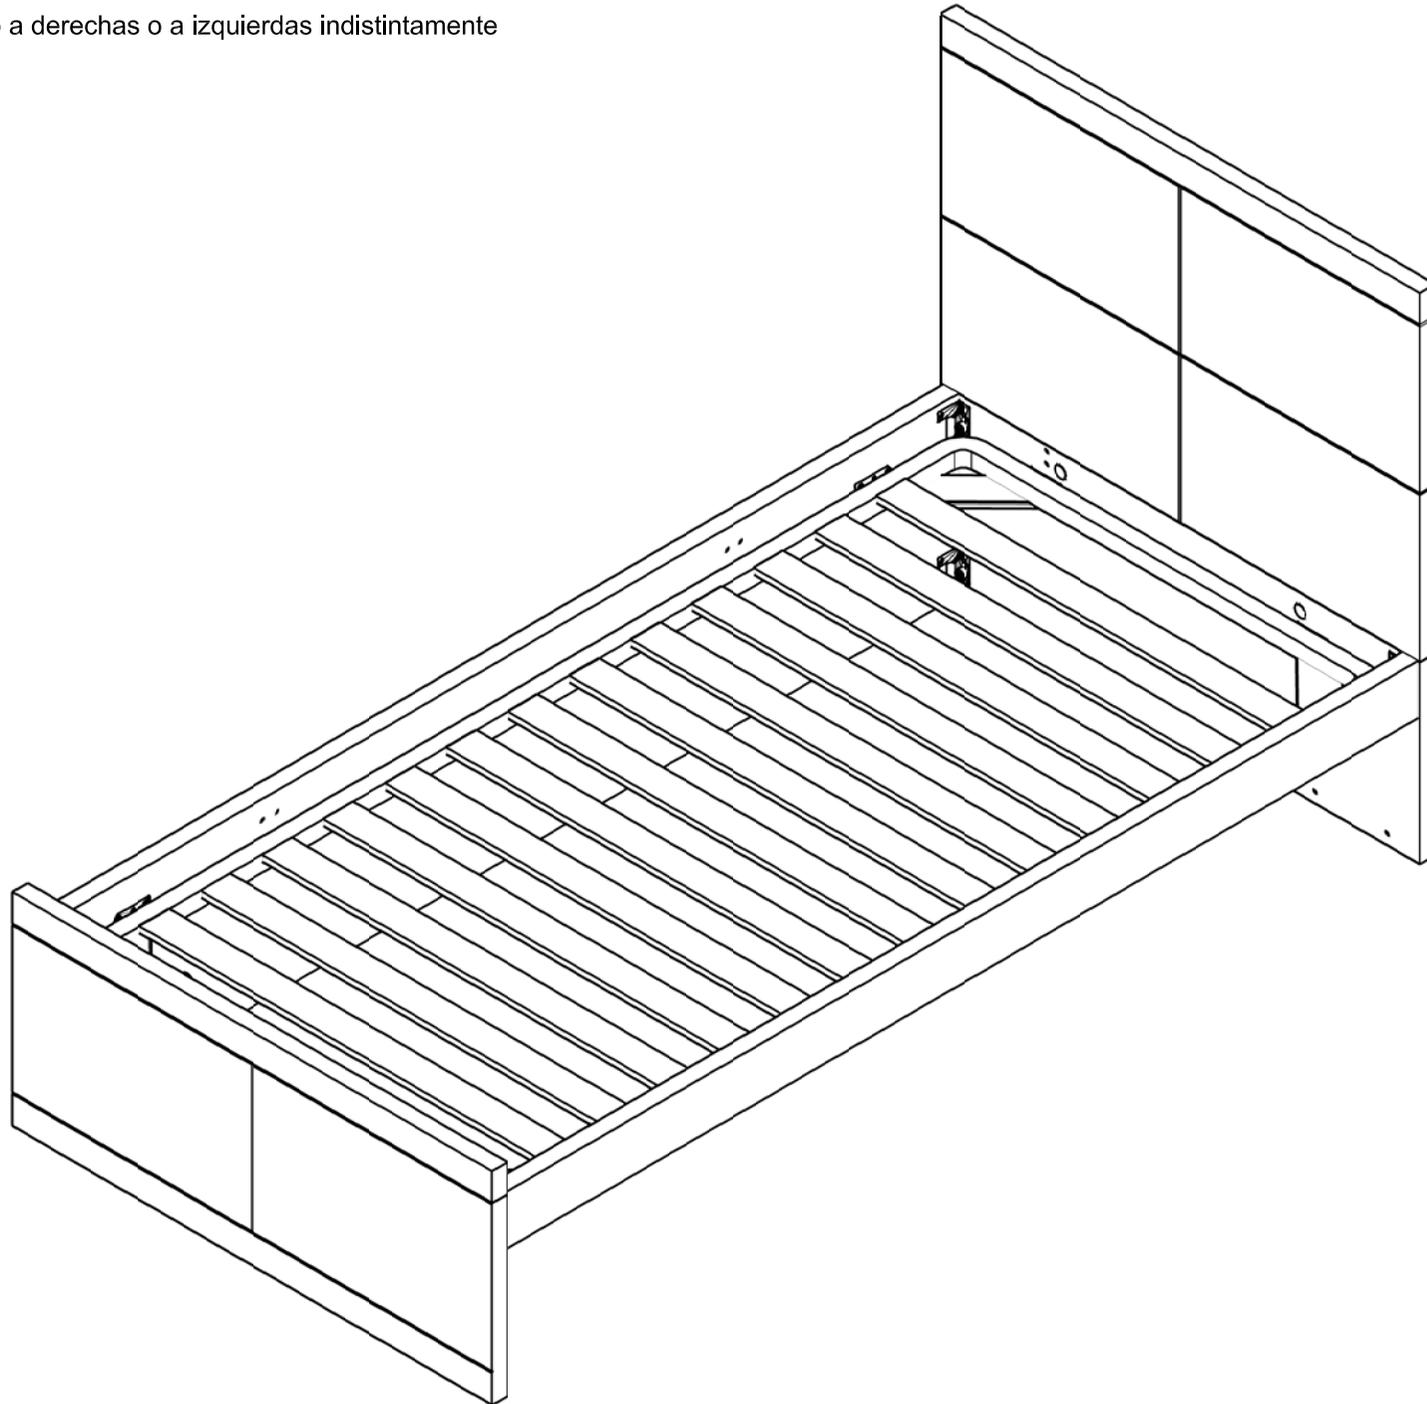

CONSTRUCCIÓN: CAMA CONFIGURACIÓN 1: CABEZAL ALTO

Herraje mantenido en su sitio:

Herraje F
excéntrico 25mm



x 3 Uds.

Herraje que se reutiliza:

Herraje F
excéntrico 25mm



x 3 Uds.

Herraje G
perno excéntrico




x 6 Uds.

Herraje H
espiga madera 8mm




x 9 Uds.

Herraje premontado
tuerca empotrada M6

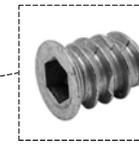


x 6 Uds.

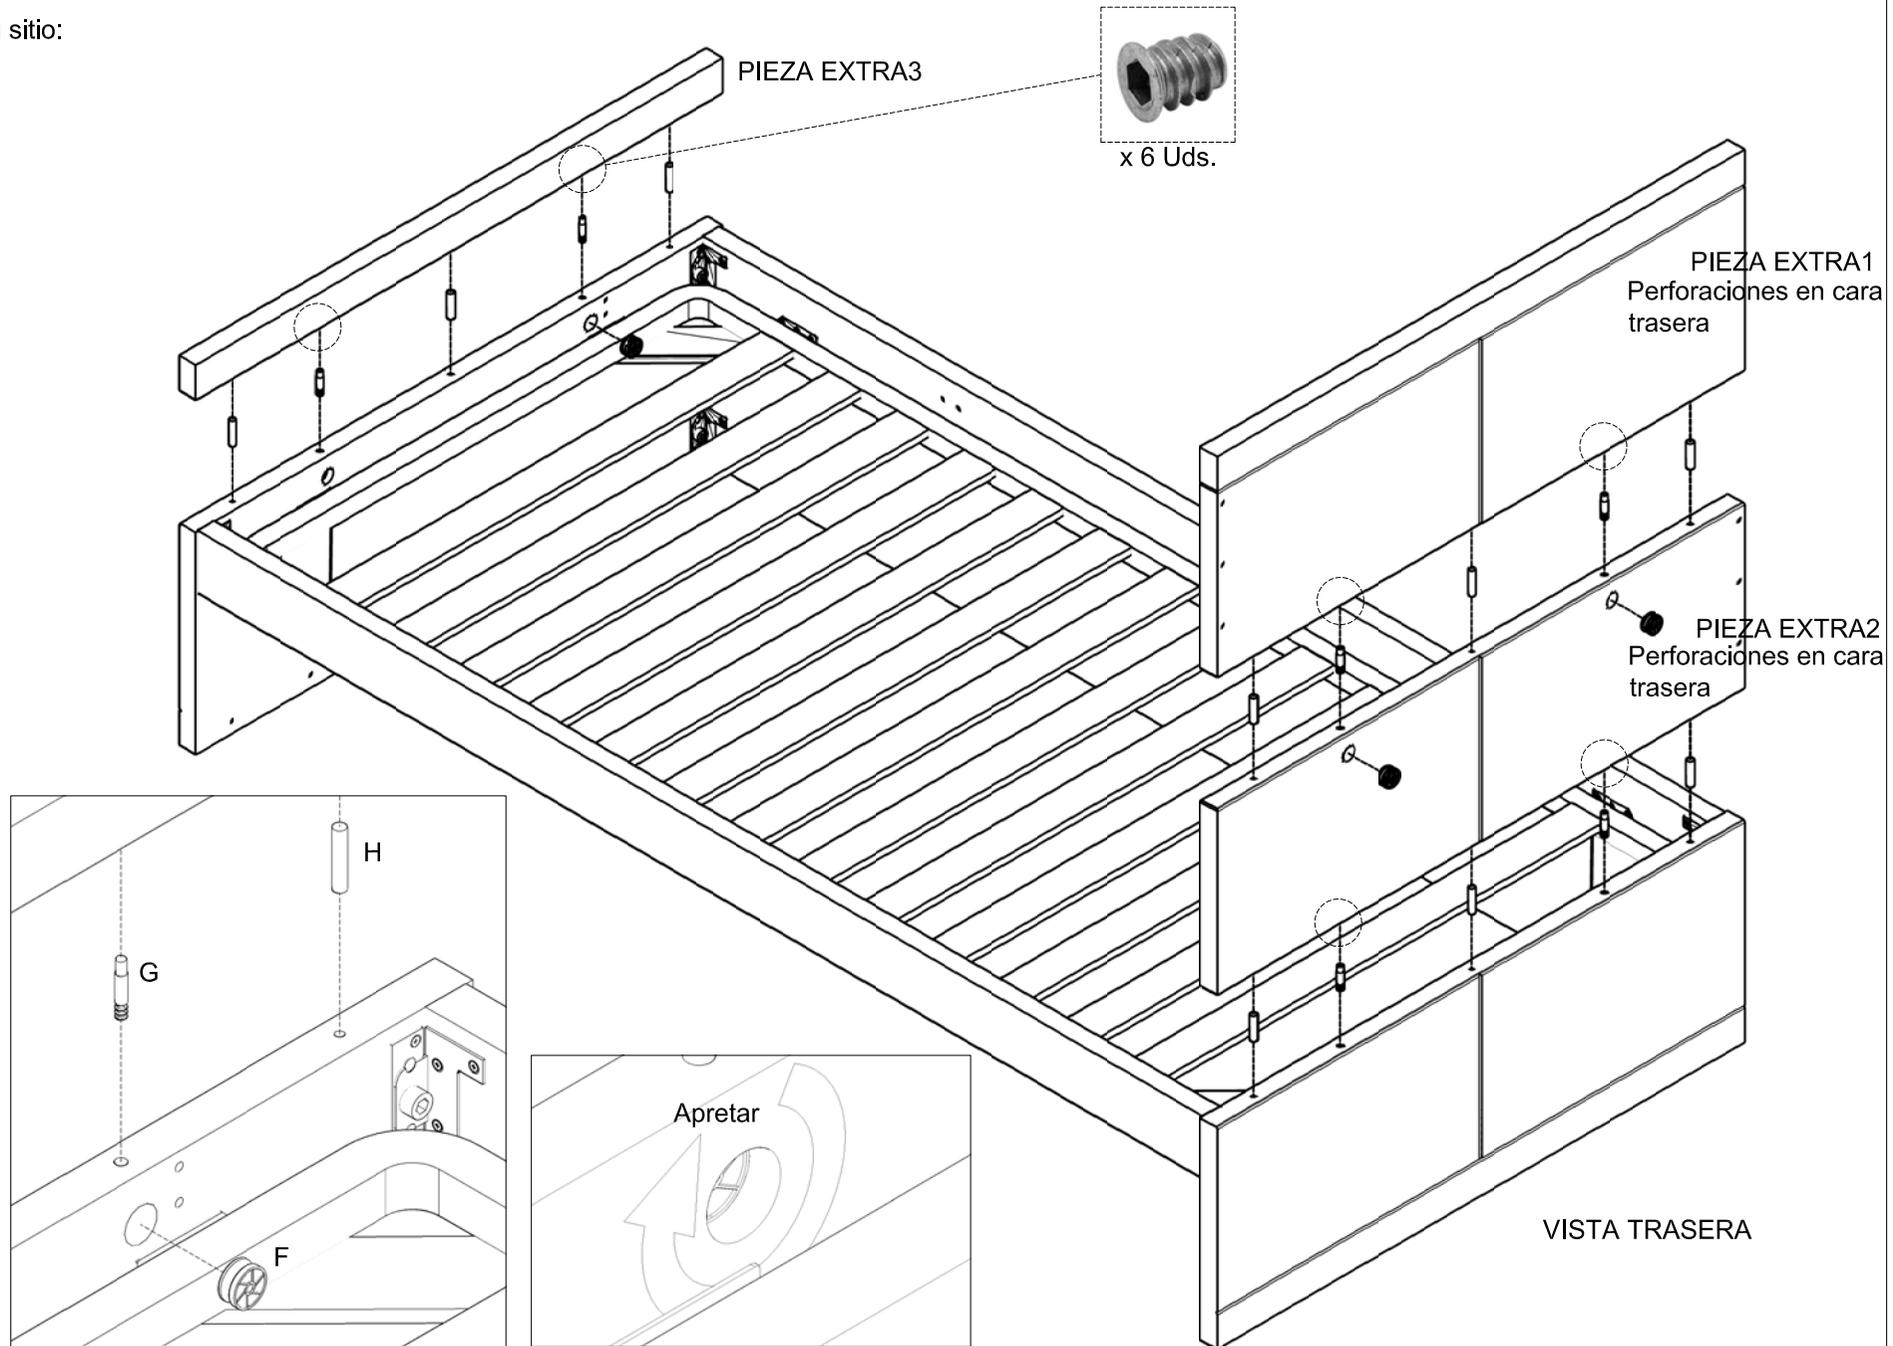

CAMA CONFIGURACIÓN 2: CABEZAL MEDIO

El cabezal puede ir situado a derechas o a izquierdas indistintamente

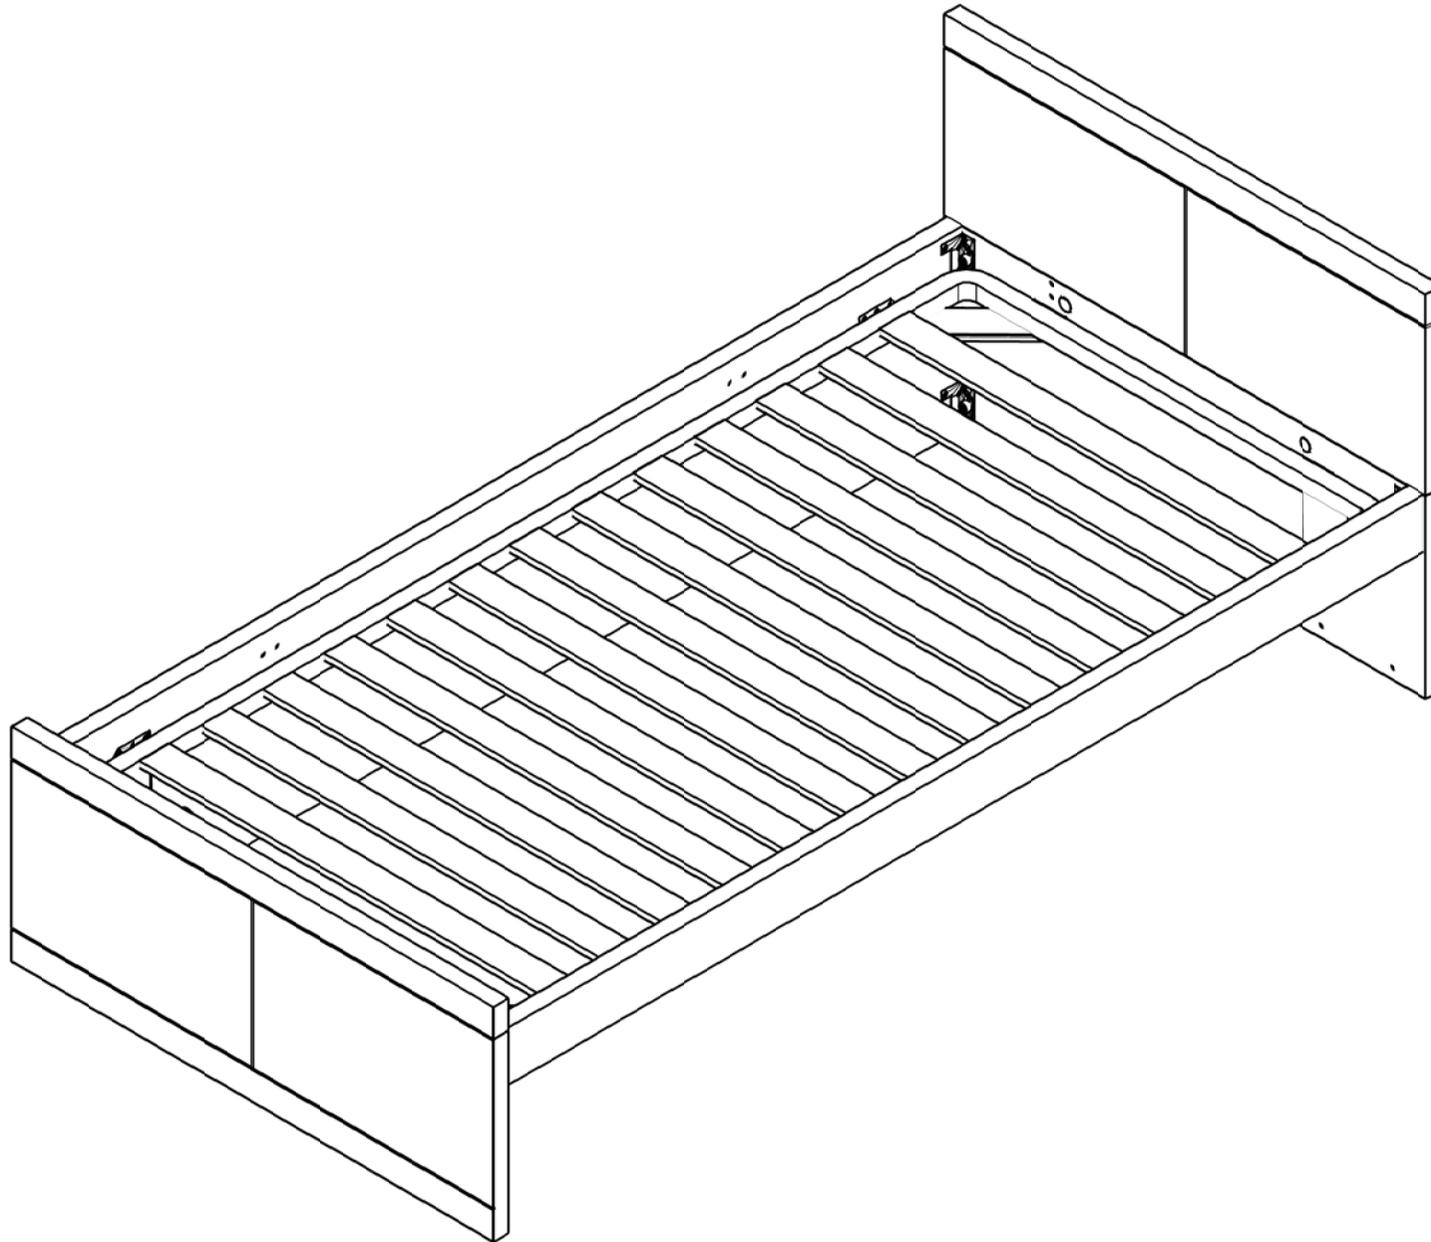

CONSTRUCCIÓN: CAMA CONFIGURACIÓN 2: CABEZAL MEDIO

Herraje mantenido en su sitio:

Herraje F
excéntrico 25mm



x 3 Uds.

Herraje que se reutiliza:

Herraje F
excéntrico 25mm



x 1 Ud.

Herraje G
perno excéntrico




x 4 Uds.

Herraje H
espiga madera 8mm






x 6 Uds.

Herraje premontado
tuerca empotrada M6

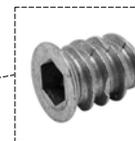

x 4 Uds.


PIEZA EXTRA3

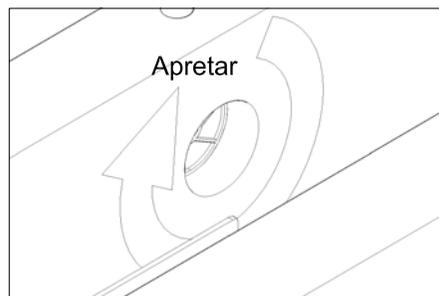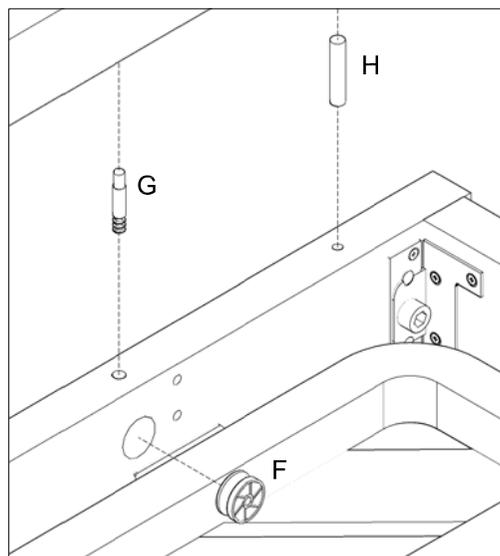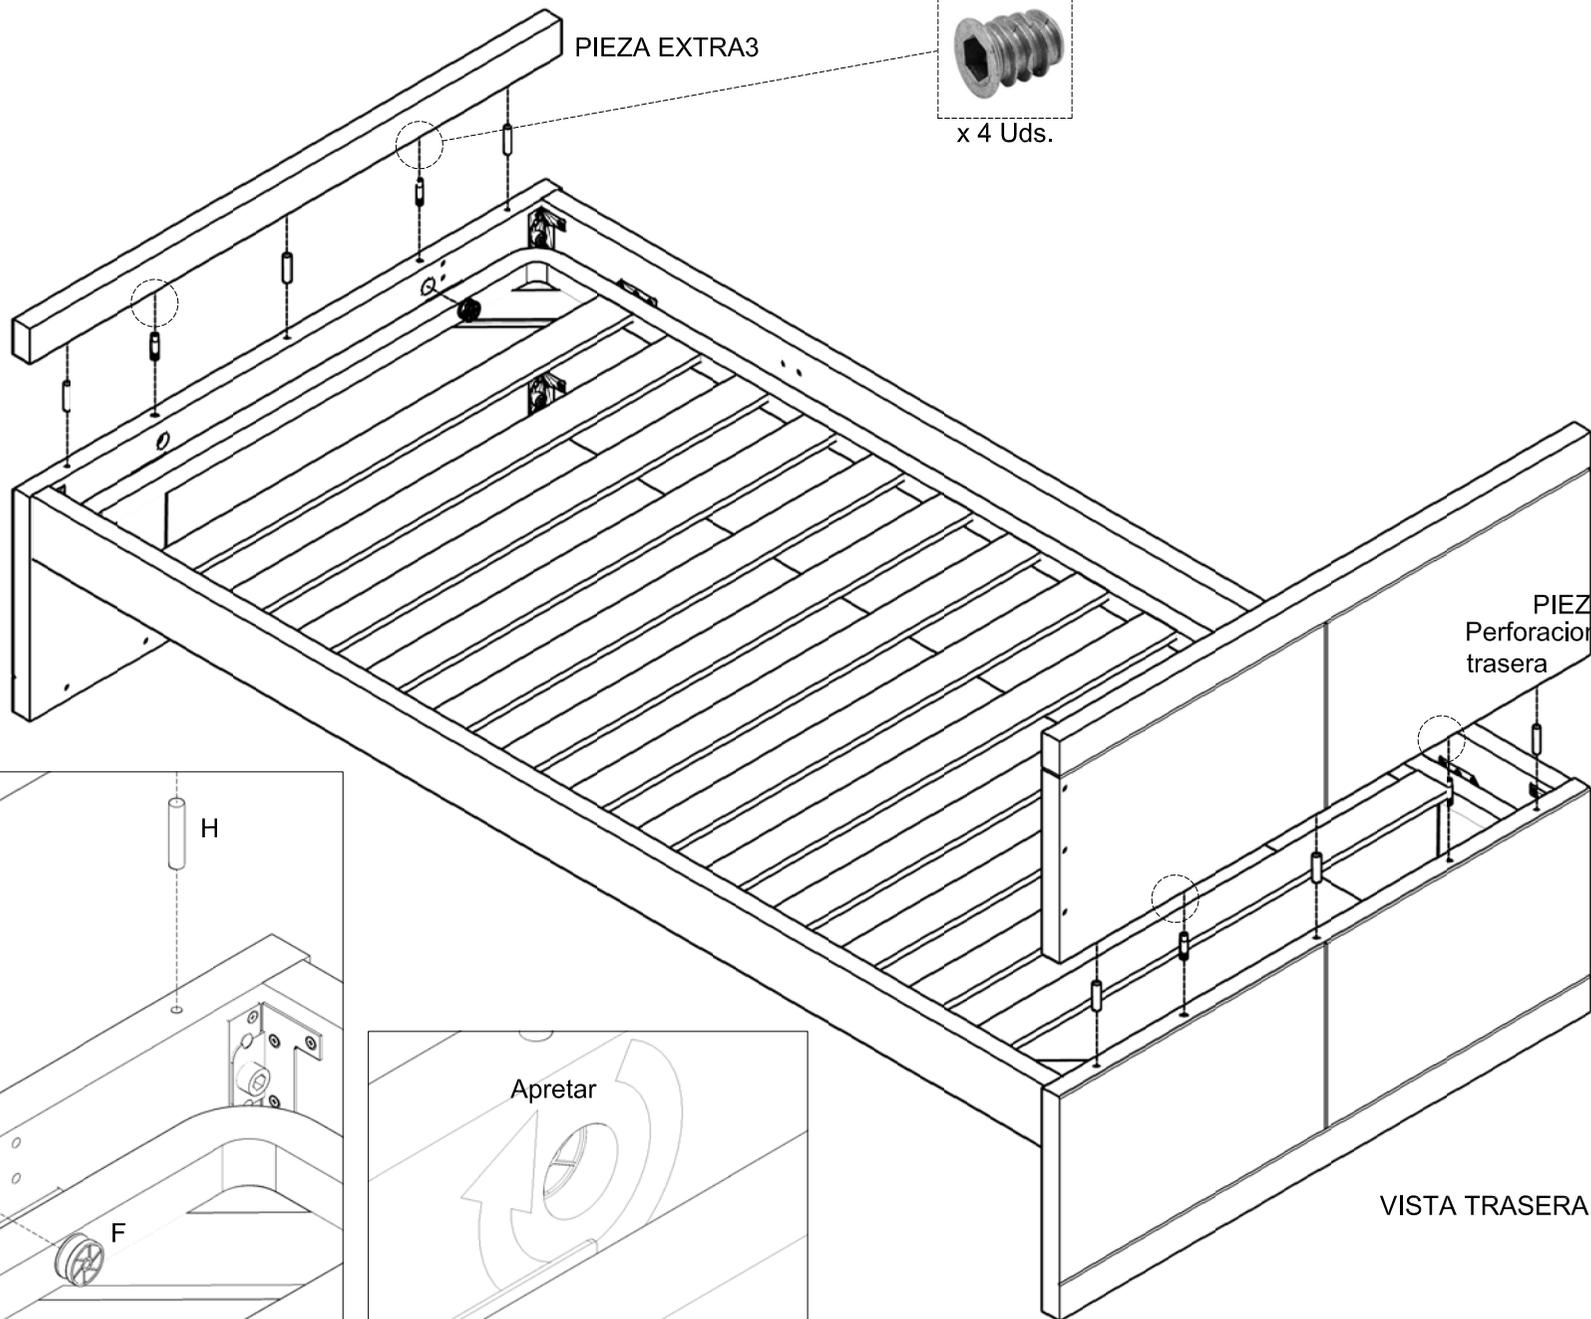

PIEZA EXTRA1
Perforaciones en cara
trasera

VISTA TRASERA

CAMA CONFIGURACIÓN 3: SOFÁ CON RESPALDO

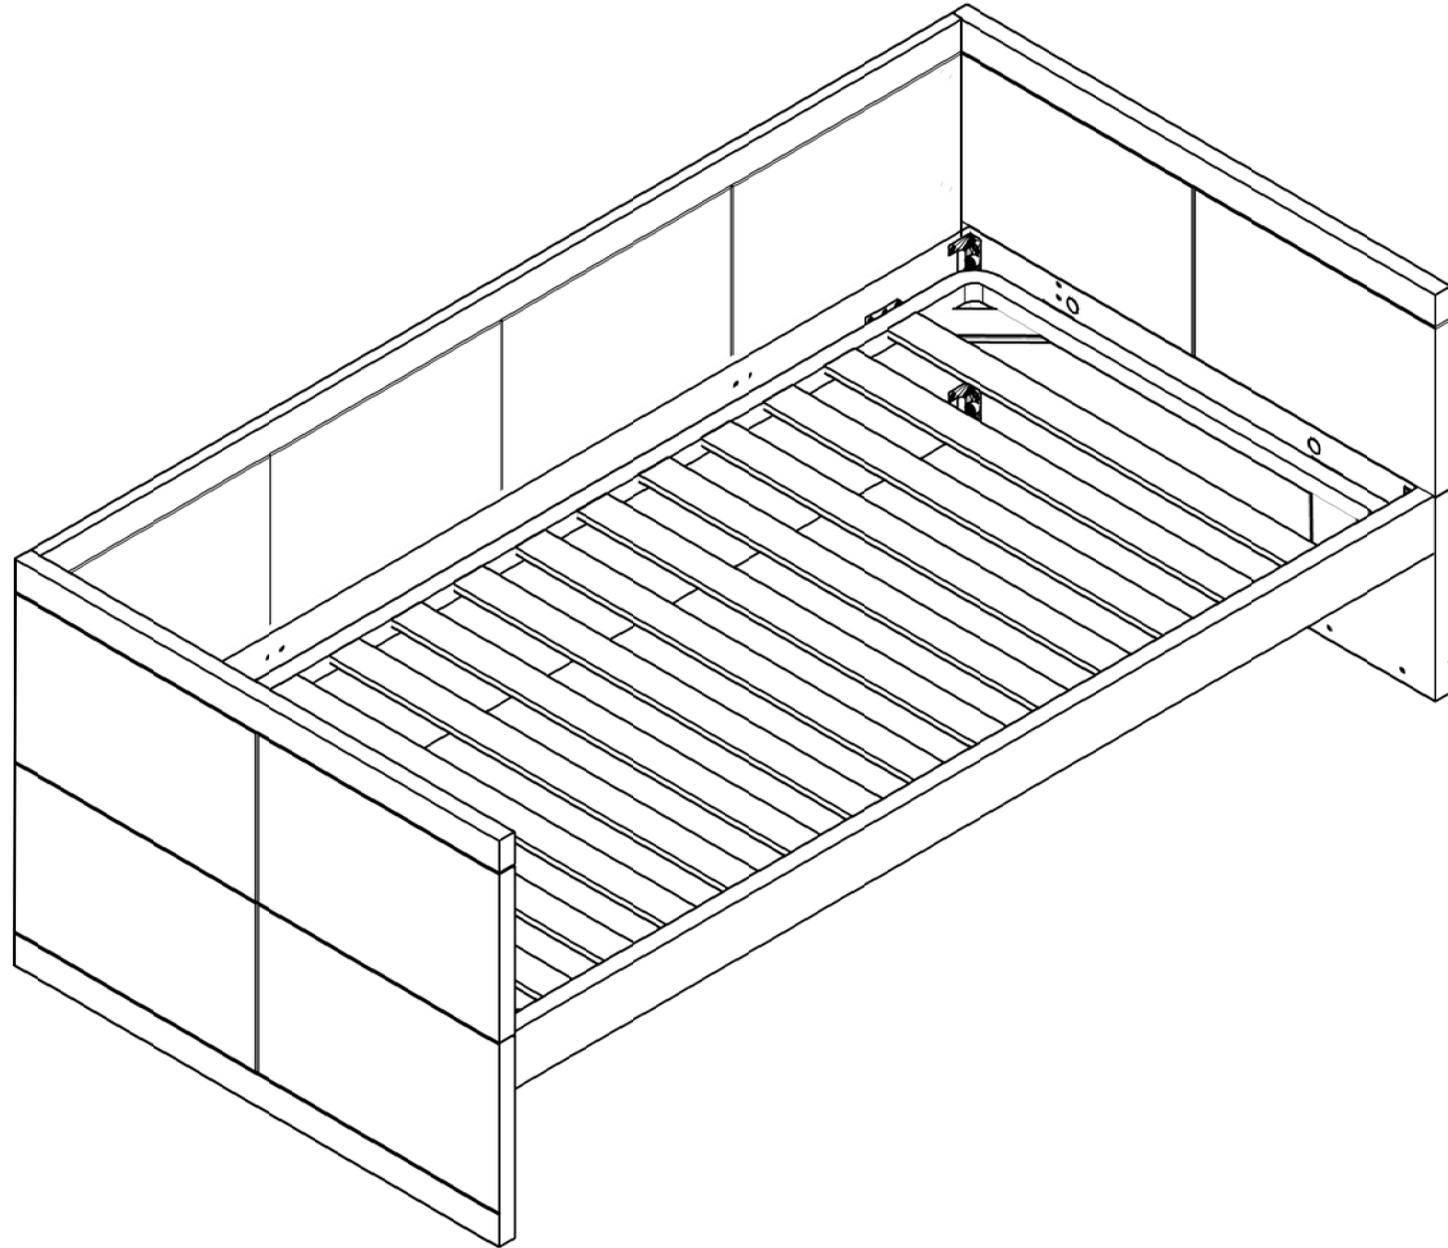

CONSTRUCCIÓN: PASO 1

CAMA CONFIGURACIÓN 3: SOFÁ CON RESPALDO

Herraje que se reutiliza:

Herraje F
excéntrico 25mm



x 6 Ud.

Herraje G
perno excéntrico



x 6 Ud.

Herraje H
espiga madera 8mm







x 5 Uds.

Herraje J
tapa embellecedor para excéntrico




x 2 Ud.

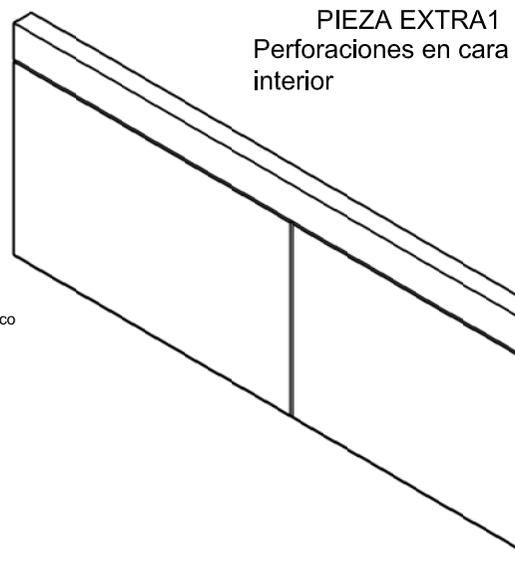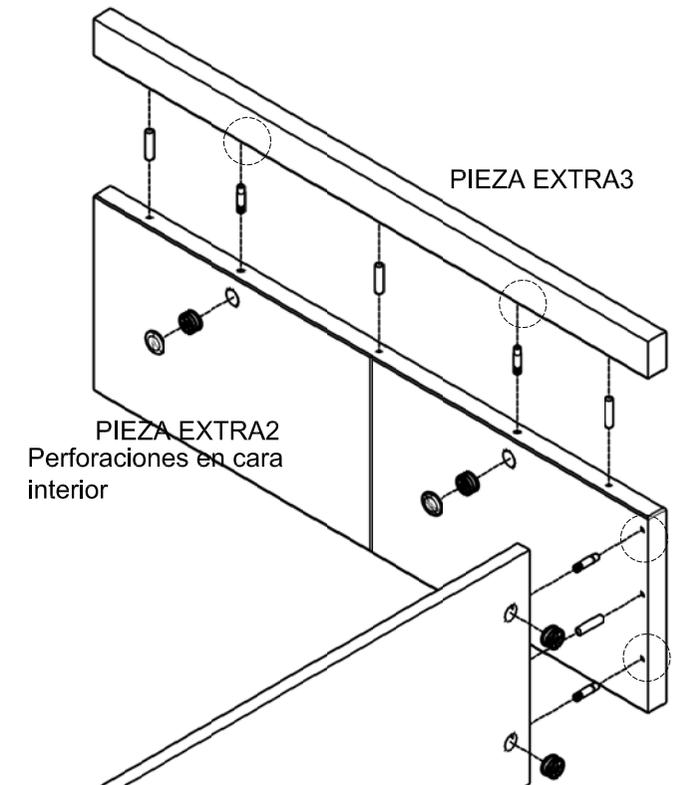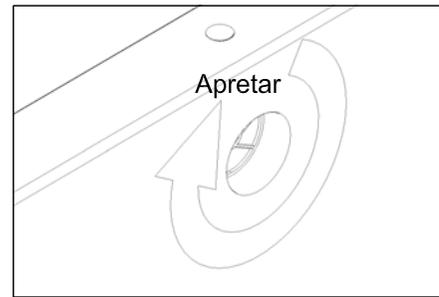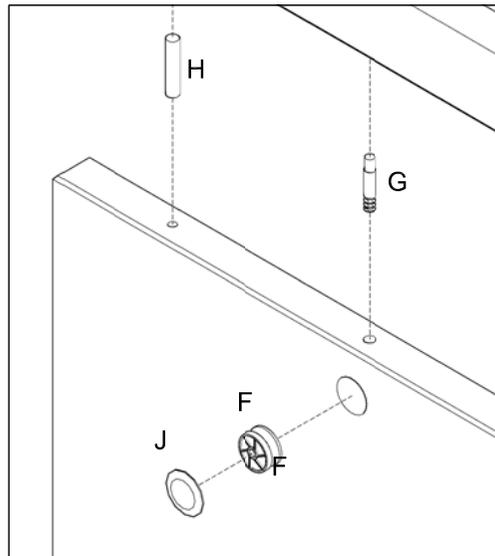

PIEZA EXTRA4
Perforaciones en cara trasera

VISTA TRASERA

Herraje premontado
tuerca empotrada M6

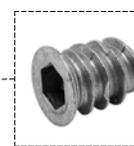

x 6 Uds.

CONSTRUCCIÓN: PASO 2

CAMA CONFIGURACIÓN 3: SOFÁ CON RESPALDO

Herraje mantenido en su sitio:

Herraje F
excéntrico 25mm



x 3 Uds.

Herraje que se reutiliza:

Herraje F
excéntrico 25mm



x 1 Ud.

Herraje G
perno excéntrico




x 4 Uds.

Herraje H
espiga madera 8mm



x 6 Uds.

Herraje premontado
tuerca empotrada M6

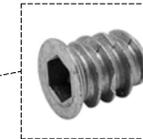

x 4 Uds.

